



Anwenderhandbuch Video-Türsprechanlage

Türstation AVT2024xx
Wohnungsstation AVW7020/1020

Anhang 1: Steuergerät Doorcontrol (ab Seite 140)

Anhang 2: GVS Smart Home App (ab Seite 154)

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler,
Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Video-Türsprechanlage - Anwenderhandbuch

August 2025 (V6)

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung außerhalb der beschränkten Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Kopieren, Übersetzen, Mikrofilmieren sowie das Speichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1	Systemüberblick.....	9
2	Systemaufbau	11
3	Schnelleinstieg	13
3.1	Türstation (einige Einstellungen sind modellabhängig).....	14
3.2	Vergabe der Wohnungsstations-IDs	17
4	Überblick Türstation	25
4.1	Funktionsübersicht.....	26
4.2	Technische Daten	27
4.3	Frontansicht / Beschreibung	28
4.4	Funktionen	30
5	Installation.....	32
5.1	Empfohlene Einbauhöhe	33
5.2	Installationsschritte.....	34

5.3	Systemanschluss.....	35
5.4	Vergabe der Türstations-ID	39
6	Reset / Werkseinstellungen	42
7	Programmierung der Zutrittskontrolle	43
7.1	RFID-Verwaltung	44
	RFID-Transponder hinzufügen	45
	RFID-Transponder löschen	49
	Einzelne Transponder löschen	49
	RFID-Transponder löschen	56
	Alle Transponder löschen.....	56
7.2	Fingerprint-Verwaltung.....	59
	Fingerabdrücke hinzufügen.....	59
	Fingerabdrücke löschen	62
	Einzelne Fingerabdrücke löschen	62
	Fingerabdrücke löschen	65
	Alle Fingerabdrücke löschen	65
8	Überblick Wohnungsstation	68
8.1	Technische Daten	69
8.2	Funktionsübersicht.....	70
•	Video Gegensprechanlage.....	70

•	Überwachung	70
•	Aufnahmespeicher	70
•	Benutzereinstellungen	70
•	Systemeinstellungen	71
8.3	Anschlussbeispiel	72
9	Einrichtung.....	74
10	Menü der Wohnungsstation.....	75
10.1	Aufnahmen.....	77
10.2	Sicherheit.....	83
10.3	Überwachung	84
10.4	Gegensprechanlage.....	86
10.5	WLAN / App.....	89
11	Benutzereinstellungen	90
11.1	System-Info	91
11.2	Klingelton.....	92
	Eigene Klingeltöne einspielen	92

11.3	Uhrzeit & Datum	94
11.4	Systempasswort	95
11.5	Lautstärke.....	97
11.6	Sprache.....	98
11.7	Helligkeit.....	99
11.8	Hintergrund	100
11.9	Bildschirmschoner	101
11.10	Timer	102
11.11	Zeitzone	104
12	Systemeinstellungen	105
12.1	Sicherheit.....	107
12.2	Vergabe der Wohnungsstations-Nummern	108
12.3	Vergabe der Türstations-ID	109
12.4	Vergabe der Wohnungsstations-IDs	112
	Installation zusätzlicher Wohnungsstationen	119
12.5	Systempasswort	122
13	Systemreset	123

14	IP-Kamera	124
15	Farbeinstellungen	126
16	Software-Update	127
17	Aufnahmemodus	128
18	Parameter der Türstation.....	129
19	Anschluss eines Zusatzgongs	131
20	Anschluss eines (Etagen-) Klingeltasters.....	132
21	Anschluss eines (Etagen-) Türöffners.....	133
	Liste der registrierten RFID-Transponder	136
	Liste der registrierten Fingerabdrücke	138



ACHTUNG!

- Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das 230V-Netz ist vor dem Zugang zu den Anschlussklemmen freizuschalten.
- Schalter, Relais und Wohnungsstationen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.
- Die Geräte sind nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.
- Zur Reinigung der Komponenten sind diese mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abzuwischen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.
- Der Gehäuseinnenraum der Komponenten ist nur vom Servicetechniker zu reinigen.
- Die für den elektrischen Anschluss benutzte Steckdose (230V AC) muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden, gut sichtbar und frei zugänglich sein.

1 Systemüberblick

GVS-Video-Türsprechanlagen der IP-Serie bestehen aus drei Komponenten: Türstation, Wohnungsstation und PoE-Switch.

Es können bis zu 4 Türstationen und 4 Zusatzkameras in einem System kombiniert werden. Je Klingel können bis zu 4 Wohnungsstationen angeschlossen werden.


Die Spannungsversorgung erfolgt über den mitgelieferten PoE-Switch. Mehrere PoE-Switches können über Uplink-Ports miteinander verbunden werden.

Die Verwendung anderer PoE-Switches kann zu Beschädigungen an den Geräten führen und es kann zu Garantieverlust führen.

In diesem Handbuch finden Sie alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Komponenten sowie Installationshinweise und Anschlussbeispiele. Des Weiteren finden Sie eine ausführliche Erläuterung zu den Menüs der Wohnungsstationen und zur Smartphone-App.

Wichtig: Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam durch. Gehen Sie dann Schritt-für-Schritt bei der Installation und der anschließenden Programmierung Ihrer neuen Anlage vor.

2 Systemaufbau

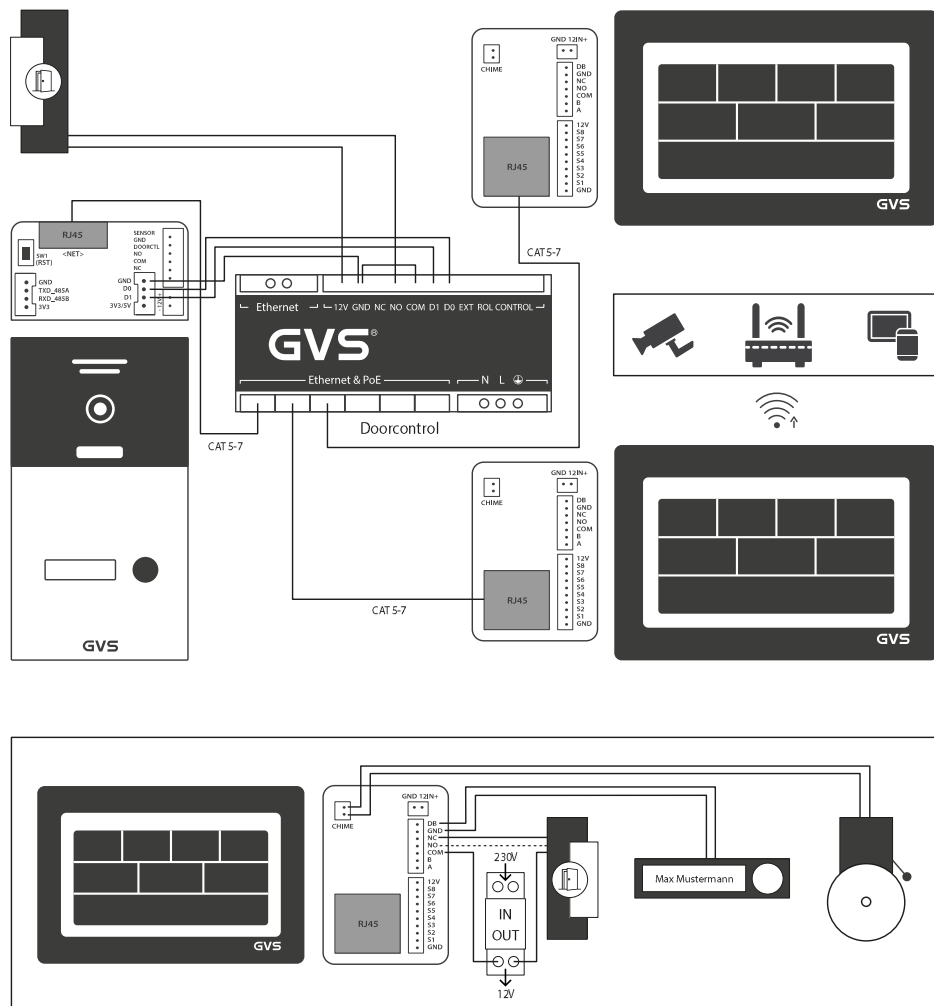

Netzkabel / Leitungslängen:

Adern-Ø außen/innen	Typ	Max. Leitungslänge
0,409 mm / 0,128 mm	AGW26	40m
0,511 mm / 0,205 mm	AGW24	60m
0,643 mm / 0,324 mm	AGW22	100m

Alternativ können auch 4 Adern auf RJ45-Stecker gecrimpt werden (Pins 1, 2, 3, 6).

Bei Nutzung des GVS Steuergeräts Doorcontrol kann der 12V DC Ausgang zur Versorgung eines elektrischen Türöffners oder eines Zusatzgongs verwendet werden.

Detaillierte Informationen zu allen weiteren Anschlussmöglichkeiten finden Sie im Handbuch „Doorcontrol“.

Detaillierte Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten eines elektrischen Türöffners finden Sie im Kapitel 5.3 Systemanschluss.

3 Schnelleinstieg

Achtung: Vor Auslieferung werden alle GVS-Sets betriebsbereit vorkonfiguriert. Eine erneute Konfiguration ist nur nach einem Reset erforderlich! Einzelne Änderungen an der Türstation sollten nur im Menüpunkt Türparameter vorgenommen werden.


3.1 Türstation (einige Einstellungen sind modellabhängig)

Bitte verbinden Sie die Tür- und Wohnungsstation(en) über geeignete Kabel mit dem POE-Switch. Schließen Sie dann den POE-Switch über das mitgelieferte Kaltgerätekabel an das 230V-Netz an.

Über die erste angeschlossene Wohnungsstation wird **einmalig** die Stations-ID der Türstation vergeben. Bei nur einer angeschlossenen Türstation erhält diese die ID 01, weitere Türstationen erhalten die IDs 02, 03 und 04.

1. Nach einem Reset der Türstation (siehe Nr. 6.1) wählen Sie im Hauptmenü **Systemeinstellungen**, geben dann das Systempasswort „666666“ ein und bestätigen dies mit „OK“.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⬅️ X
4	5	6	0
7	8	9	OK

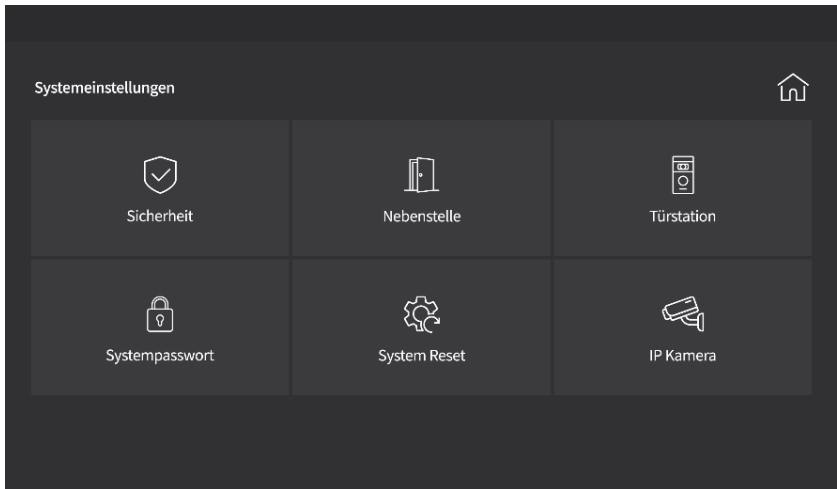

2. Danach wählen Sie **Türstation, Türstation 1-4**, geben Sie dann als ID z. B. 01 ein und fortlaufend die Dauer in Sekunden für den Türöffnerkontakt sowie die Klingel- und Sprachlautstärke, z. B. „**01005810**“ (01 (ID), 005 (Türöffnerdauer), 8 (Klingellautstärke), 10 (Sprachlautstärke)).

In diesem Menü bedeutet „Klingellautstärke“ die Lautstärke des Bestätigungstons in der Türstation nach dem Klingeln.

Türstation



Türstation 1-4	Villa	1	2	3	
Erweiterung Türstation					
---	NS				
Türöffnerdauer (1-150s)	----	4	5	6	0
Klingellautstärke (0-9)	-				
Sprachlautstärke (0-15)	--				
		7	8	9	OK

Zurück

Nach der Bestätigung mit **OK** erfolgt eine Bestätigungsmeldung. Sollte diese nicht erfolgreich sein, so wiederholen Sie den Vorgang oder überprüfen Sie die Verbindung der Türstation zum POE-Switch.

3.2 Vergabe der Wohnungsstations-IDs

Türstation ohne Fingerprint

Achtung: Vor Vergabe der Nummern für die Wohnungsstationen muss die Türstation ordnungsgemäß definiert worden sein. Die Nummernvergabe für die Wohnungsstationen erfolgt entsprechend nachfolgenden Beispielen.

Nebenstelle


Bitte Nebenstellen-Nr. eingeben:

Raum99NS01

1	2	3	⬅️✕
4	5	6	0
7	8	9	OK

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Wohnungsnummer, die letzten beiden Ziffern die Nummer der Wohnungsstation. Es werden maximal 4 Wohnungsstationen je Wohnung unterstützt.

Speichern Sie nach Abschluss der Programmierung Ihre Eingaben mit „OK“.

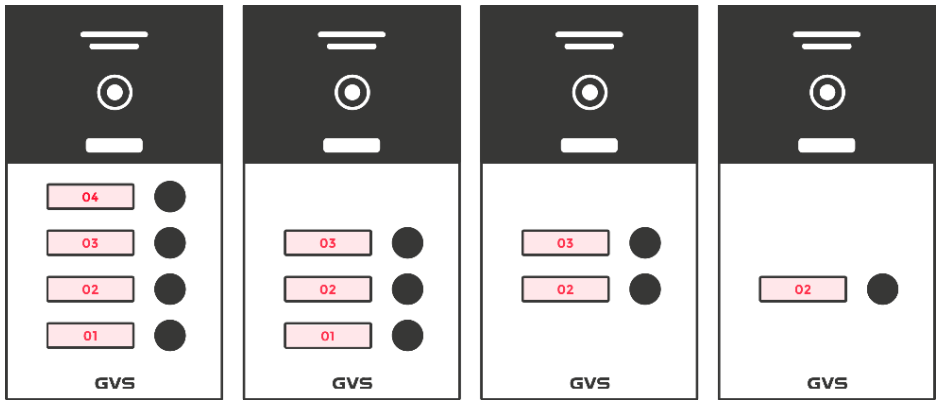

Die Raum-Nr. entspricht der Klingel-Nr., die NS-Nr. der Wohnungsstation.

a) Beispiel für eine Türstation mit einer Klingel und einer Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie "02Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

b) Beispiel für eine Türstation mit zwei Klingeln und zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 2. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

d) Beispiel für eine Türstation mit drei Klingeln und drei Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie **"01Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

e) Beispiel für eine Türstation mit vier Klingeln und vier Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie **"01Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle " ein.

Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur vierten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"04Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

Türstation mit Fingerprint

Achtung: Vor Vergabe der Nummern für die Wohnungsstationen muss die Türstation definiert worden sein. Die Nummernvergabe für die Wohnungsstationen erfolgt entsprechend nachfolgenden Beispielen.

Nebenstelle


Bitte Nebenstellen-Nr. eingeben:

Raum99NS01

1	2	3	⬅️✕
4	5	6	0
7	8	9	OK

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Wohnungsnummer, die letzten beiden Ziffern die Nummer der Wohnungsstation. Es werden maximal 4 Wohnungsstationen je Wohnung unterstützt.

Speichern Sie nach Abschluss der Programmierung Ihre Eingaben mit „OK“.

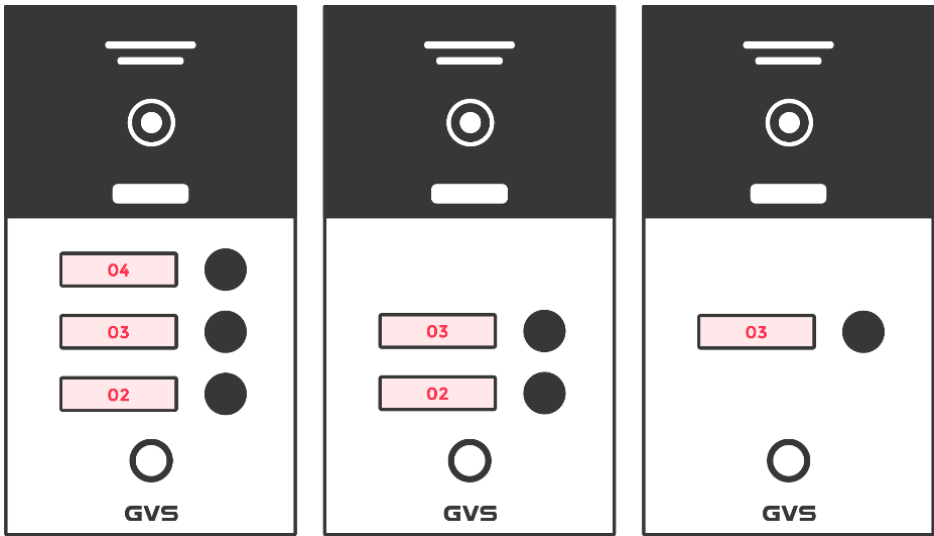

Die Raum-Nr. entspricht der Klingel-Nr., die NS-Nr. der Wohnungsstation.

a) Beispiel für eine Türstation mit einer Klingel und ein, bzw. zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie "03Raum **01**NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

b) Beispiel für eine Türstation mit zwei Klingeln und zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".
Geben Sie "02Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 2. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie "03Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.
Weitere Wohnungsstationen werden analog eingerichtet.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

d) Beispiel für eine Türstation mit drei Klingeln und drei Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".
Geben Sie "02Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie "03Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **“04Raum 01NS”** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.

4 Überblick Türstation

4.1 Funktionsübersicht


Die Videotürstation AVT2024-xx basiert auf neuester IP-Technik, bei der alle angeschlossenen Geräte über einen PoE-Switch versorgt werden können. Die Anlage bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Videotürsprechanlage mit Türöffner-Anschluss
- Überwachung, Foto- und Videoaufnahme
- 1 bis 4 Klingeltaster je nach Modell
- Optimale Nachtsicht durch Weisslicht-LEDs
- Anzeigesymbole für Gespräch, RFID, Türöffner
- Wahlweise mit RFID und / oder Fingerprint (1-3 Klingeln) - Zugangskontrolle
- RJ45-Anschluss für LAN-Kabel ab CAT5
- Auch anschließbar über 4 Adern auf RJ45-Stecker (Pinbelegung: 1, 2, 3 und 6)
- Schutzklasse IP65
- Wahlweise mit Aufputz-Montagerahmen oder Unterputz-Montagerahmen
- Lieferbar in Aluminium gebürstet oder Anthrazit eloxiert

4.2 Technische Daten

- Betriebsspannung : über PoE-Switch
- Stromverbrauch: ≤ 200 mA (DC30V)
- Kamera : CMOS PAL
- Kamera Auflösung : 2 MP
- Erfassungswinkel : 150°
- Beleuchtung : Weisslicht
- Temperaturbereich: -40°C – 50°C
- Schutzklasse: IP65
- Maße inkl. Einbaurahmen: 210x116x33 mm
- Maße Unterputzrahmen: 199x95x 29 mm
- Maße Aufputzrahmen: 210x105x30 mm
- Klingeldauer: einstellbar 5s / 10s / 15s / 30s / 60s / 90s
- Gesprächsdauer: 120s
- Aufzeichnungsdauer: Nachrichten bis 45s

4.3 Frontansicht / Beschreibung

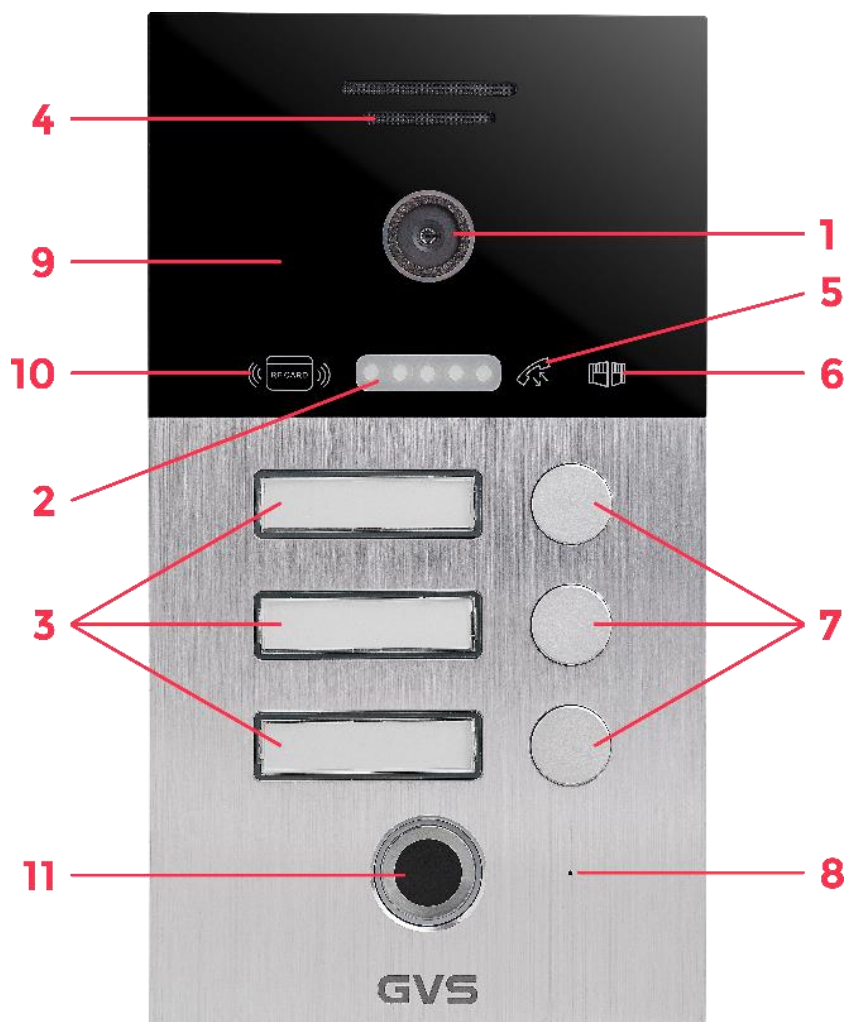

1	Kamera	7	Klingel
2	LED Weisslicht	8	Mikrofon
3	Namensfelder	9	RFID-Lesebereich
4	Lautsprecher	10	RFID-Statusanzeige
5	Symbolanzeige Gespräch	11	Fingerprint-Sensor (FR-Modelle)
6	Symbolanzeige Türöffner		


4.4 Funktionen

Funktion	Beschreibung
Intercom	1) Full Duplex Kommunikation 2) Gegensprechanlage innerhalb der Wohnungsstationen
Türöffner	1) Türöffner über Wohnungsstation 2) Türöffner über RFID-Transponder (bis zu 500x Transponder) 3) Türöffner über Fingerprint (bis zu 500 Fingerprints) 4) Türöffner über externen Taster 5) Türöffner über App
Nachrichten	Über die Wohnungsstation können Ereignisse während der Abwesenheit abgerufen werden.
Nachtmodus	Bei Dämmerung werden zur besseren Sicht nach dem Betätigen der einer Klingel sowie bei Überwachung die Weisslicht-LEDs aktiviert.
RFID-Typ	Unterstützt werden Transponder mit der Frequenz 13.56MHz
Aufnahmen	Im Überwachungsmodus können Fotos und Videos aufgenommen werden, sofern eine SD-Karte eingelegt ist.

Gesprächsanzeige	Das Symbol zur Gesprächsanzeige leuchtet konstant bei Klingeln, während des Gesprächs und während der Überwachung und erlischt nach Beendigung.
Türöffneranzeige	Die Türöffneranzeige leuchtet konstant für die Dauer der Türöffnerbetätigung.
Statusanzeige	Die RFID-Statusanzeige leuchtet konstant im Normalbetrieb und blinkt im RFID- oder Fingerprint-Programmiermodus.

5 Installation

5.1 Empfohlene Einbauhöhe

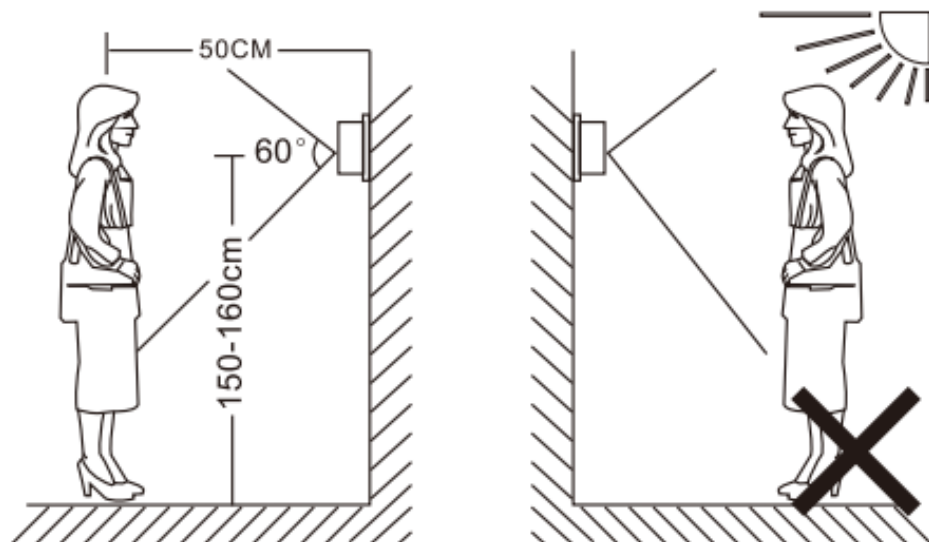


Die Einbauhöhe sollte an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden und kann im Einzelfall von der Vorgabe abweichen.

5.2 Installationsschritte

Schritt 1: Setzen Sie die Einbaubox in die Maueröffnung und führen Sie die benötigten Kabel durch die Öffnung nach vorn. Befestigen Sie die Einbaubox mittels Schrauben oder Montagezement in der Wand.

Beispiel Unterputzmontage

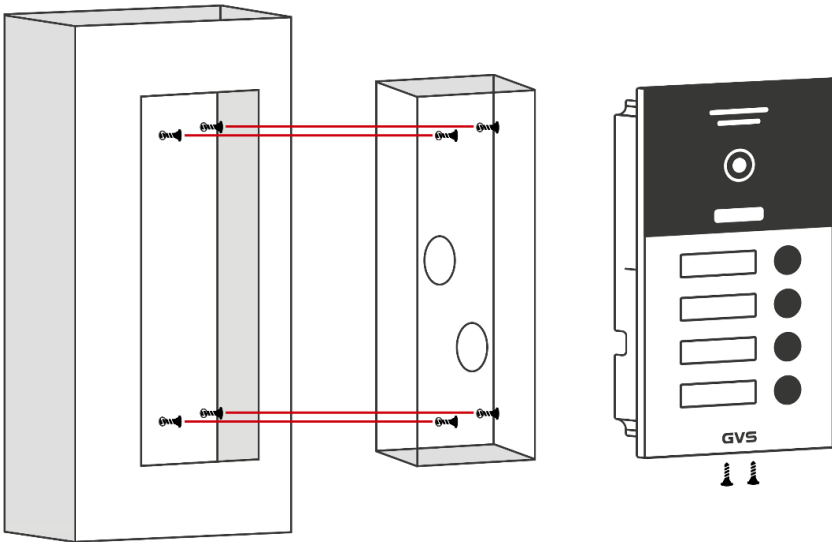

Schritt 2: Nach der Verkabelung setzen Sie die Türstation auf die Führungen der Einbaubox und drücken die Türstation in die Box bis sie einrastet.

Schritt 3: Sichern Sie die Türstation durch die mitgelieferten Schrauben an der Einbaubox.

5.3 Systemanschluss

Steuergerät Doorcontrol


Die Spannungsversorgung und die Datenübertragung erfolgt über die PoE-Ports des Doorcontrol. Schließen sie hierzu alle Geräte an den Doorcontrol an.

Elektrischer Türöffner

Ein elektrischer Türöffner wird an die Klemmen NO + COM oder NC + COM angeschlossen. NO (normal open) bedeutet, dass der Türöffnerkontakt stromlos offen ist, NC (normal closed) bedeutet, dass er stromlos geschlossen ist. Bitte entnehmen Sie diese Information aus der Anleitung zu Ihrem Türöffner. Sie können anstatt eines externen Trafos den 12-Volt-Ausgang vom Doorcontrol zur Stromversorgung Ihres Türöffners verwenden, sofern er 12V DC unterstützt.

Das GVS – System bietet zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten für den Türöffner:

Variante 1: Türöffner an Türstation

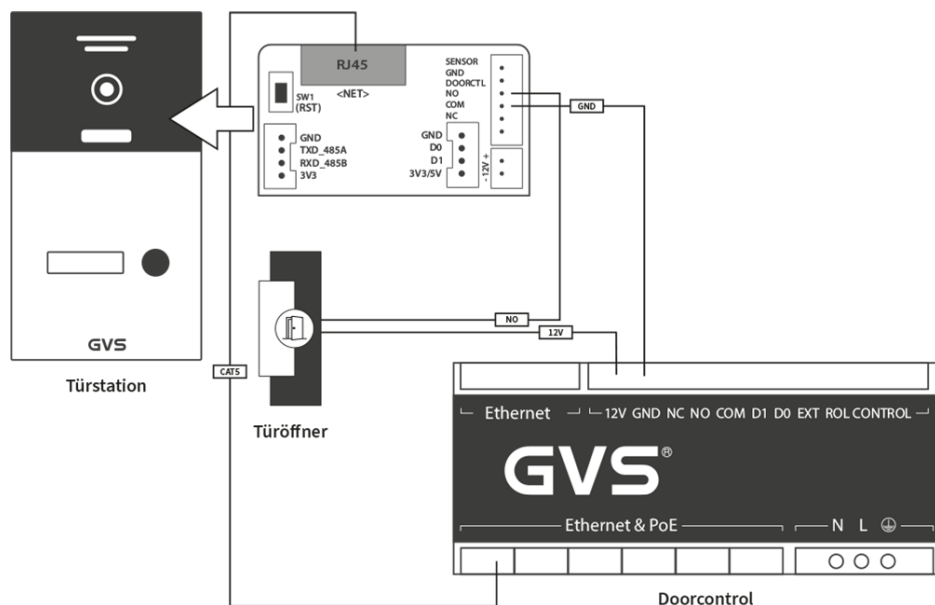


Verbinden Sie 12V vom Doorcontrol direkt mit dem Kontakt am Türöffner und verbinden GND vom Doorcontrol mit COM auf der Türstation. Anschließend verbinden Sie NO von der Türstation mit dem zweiten Kontakt am Türöffner.

Schritt-für-Schritt:

1. 12V an Türöffnerkontakt 1
2. GND vom Doorcontrol an COM auf der Türstation
3. NO von der Türstation an Türöffnerkontakt 2

Variante 2: Türöffner an Doorcontrol (manipulationsgeschützt)

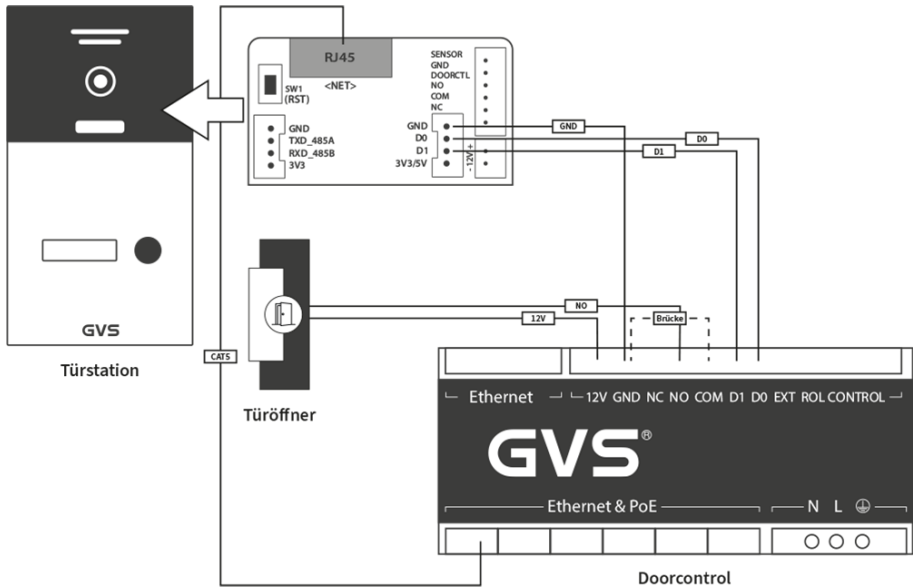

Verbinden Sie 12V vom Doorcontrol direkt mit dem Kontakt am Türöffner und setzen auf dem Doorcontrol eine Brücke von GND zu COM. Anschließend verbinden Sie NO vom Doorcontrol mit dem zweiten Kontakt am Türöffner.

Abschließend stellen Sie über die Kontakte D0, D1 und GND die Verbindung zwischen Doorcontrol und Türstation her. Diese Verbindung dient ausschließlich der Türöffnerfunktion und ist unabhängig von der Netzwerkverbindung der Türstation zum System.

Schritt-für-Schritt:

1. 12V an Türöffnerkontakt 1

2. Brücke auf Doorcontrol GND zu COM
3. NO von Doorcontrol an Türöffnerkontakt 2
4. D0, D1 und GND von Doorcontrol an Türstation

5.4 Vergabe der Türstations-ID

Achtung: Vor Auslieferung werden alle GVS-Sets betriebsbereit vorkonfiguriert. Eine erneute Konfiguration ist nur nach einem Reset erforderlich! Einzelne Änderungen für die Türstation sollten nur im Menüpunkt Türparameter vorgenommen werden.

Bitte verbinden Sie die Tür- und Wohnungsstation(en) über geeignete Kabel mit dem POE-Switch. Schließen Sie dann den POE-Switch über das mitgelieferte Kaltgerätekabel an das 230V-Netz an.

Über die erste angeschlossene Wohnungsstation wird **einmalig** die Stations-ID der Türstation vergeben. Bei nur einer angeschlossenen Türstation erhält diese die ID 01, weitere Türstationen erhalten die IDs 02, 03 und 04. Wenn Sie zusätzliche Türstationen anschließen möchten, so verbinden Sie diese zunächst einzeln mit dem Switch. Erst nach erfolgreicher Programmierung jeder Türstation können alle Türstationen mit dem Netzwerk verbunden werden.

1. Nach einem Reset der Türstation (siehe Nr. 6.1) wählen Sie im Hauptmenü **Systemeinstellungen**, geben dann das Systempasswort „666666“ ein und bestätigen dies mit „OK“.

Systempasswort eingeben

1

2

3

⬅️ X

4

5

6

0

7

8

9

OK

Systemeinstellungen



Sicherheit



Nebenstelle



Türstation



Systempasswort



System Reset



IP Kamera

2. Danach wählen Sie **Türstation**, **Türstation 1-4**, geben Sie dann als ID z. B. 01 ein und fortlaufend die Dauer in Sekunden für den Türöffnerkontakt sowie die Klingel- und Sprachlautstärke, **z. B.**

„**01005810**“ (01 (ID), 005 (Türöffnerdauer), 8 (Klingellautstärke), 10 (Sprachlautstärke)).

In diesem Menü bedeutet „Klingellautstärke“ die Lautstärke des Bestätigungstons in der Türstation nach dem Klingeln.

Tür-Parameter

Türstation 1-4	Villa	Software Version:	IP-Adresse:
Erweiterung Türstation --NS		1	2
Türöffnerdauer (1-150s) ---s		3	
Klingellautstärke (0-9) -		4	5
Sprachlautstärke (0-15) --		6	0
		7	8
		9	OK

Zurück
Speichern

Nach der Bestätigung mit **OK** erfolgt eine Bestätigungsmeldung. Sollte diese nicht erfolgreich sein, so wiederholen Sie den Vorgang oder überprüfen Sie die Verbindung der Türstation zum POE-Switch.

6 Reset / Werkseinstellungen

Falls ein Reset durchgeführt werden muss, drücken Sie die kleine RST-Taste auf der Rückseite der Türstation für etwa 3-5 Sekunden bis ein Bestätigungston ertönt. Danach ist die Türstation auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Durch den Reset werden sämtliche gespeicherten Daten inklusiv registrierter RFID-Transponder und Fingerabdrücke unwiderruflich gelöscht.

Achtung! Führen Sie einen Reset möglichst erst nach Rücksprache mit unserer Technik durch. Die Wiederherstellung und Neuprogrammierung der Anlage kann kostenpflichtig sein.

7 Programmierung der Zutrittskontrolle

7.1 RFID-Verwaltung

Hinweis: Die RFID- / Fingerprint-Verwaltung kann nur nach erfolgreicher Konfiguration von Tür- und Wohnungsstation(en) verwendet werden. Alle Einstellungen erfolgen in Kombination mit dem Menü der Wohnungsstation. Die Konfiguration erfolgt je Wohnung separat. Änderungen in einer Wohnungsstation haben keine Auswirkungen auf die Stationen anderer Wohnungen.


Folgende Funktionen finden Sie im Verwaltungsmenü für RFID und Fingerprint:

- RFID-Transponder hinzufügen
- RFID-Transponder löschen (einzeln)
- RFID-Transponder löschen (alle)

- Fingerprints hinzufügen
- Fingerprints löschen (einzeln)
- Fingerprints löschen (alle)

RFID-Transponder hinzufügen


- **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

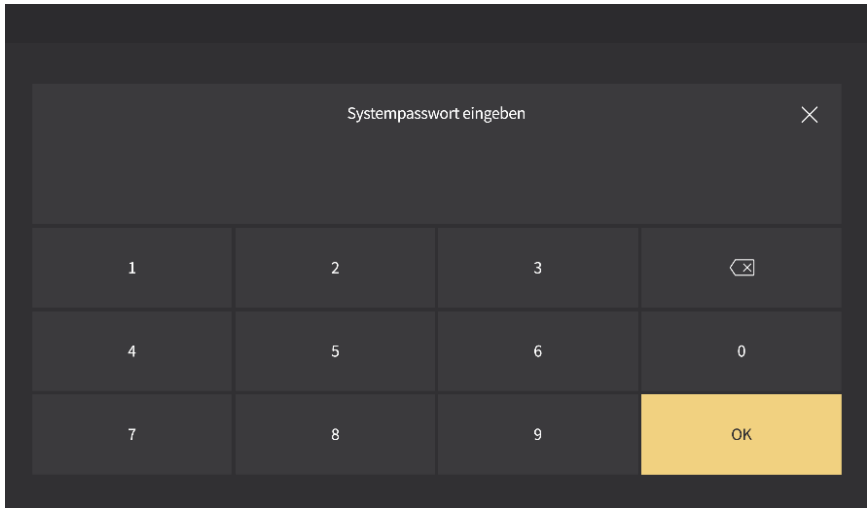

The screenshot shows a dark-themed interface for entering a system password. At the top, a header bar contains the text "Systempasswort eingeben" and a close button (X). Below this is a numeric keypad with three rows of buttons. The first row contains buttons for digits 1, 2, 3, and a backspace/delete button (X). The second row contains buttons for digits 4, 5, 6, and 0. The third row contains buttons for digits 7, 8, 9, and a yellow "OK" button.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	X
4	5	6	0
7	8	9	OK

- **Karte** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

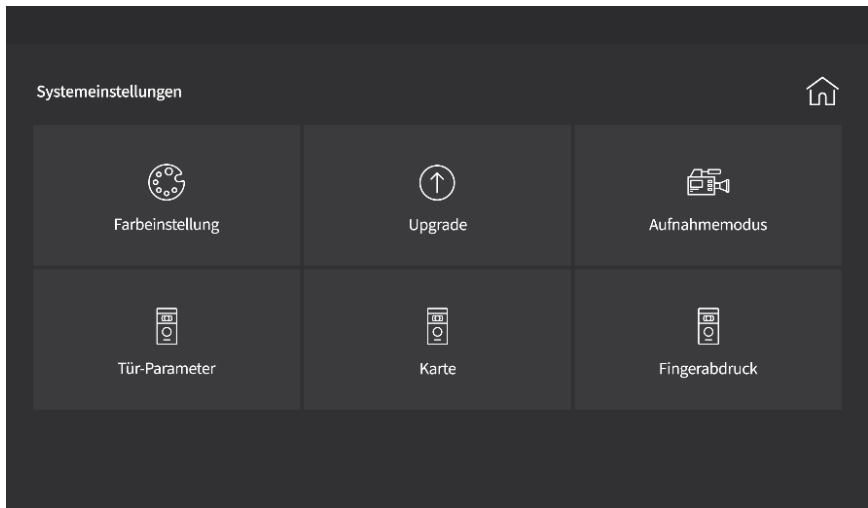


- Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein. Wählen Sie **+** zum Hinzufügen eines RFID-Transponders oder **-** zum Löschen.

Karte 

Türstation 1-4	Villa	1	2	3	
Erweiterung Türstation -NS + -		4	5	6	0
		7	8	9	OK
		Zurück	Vorherige	Nächste	Löschen

- Nach Bestätigung der Abfrage mit **OK** blinkt die Statusanzeige der Türstation. Halten Sie nun bitte den ersten Transponder an den RFID-Leser.

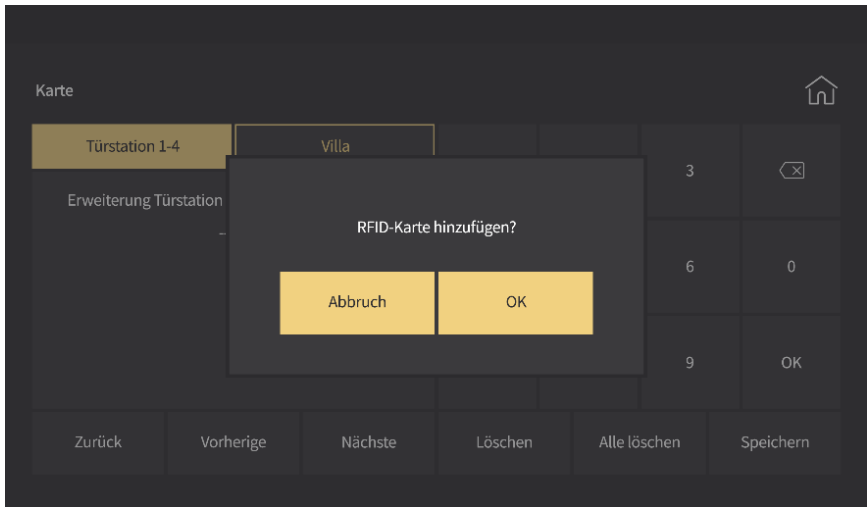

- Die neue Transponder-ID wird in der Liste angezeigt.
- Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Transponder hinzuzufügen.
- Nach 30 Sekunden wird der Programmiermodus automatisch beendet. Alternativ können Sie auf der Türstation eine Klingeltaste drücken oder in der Wohnungsstation auf den Button **Karte** drücken.


Notieren Sie sich bitte die Transponder-IDs auf den letzten Seiten dieser Anleitung in Verbindung mit den Benutzernamen, um im Verlustfall gezielt Transponder löschen zu können.

RFID-Transponder löschen

Einzelne Transponder löschen

Methode 1


1. **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

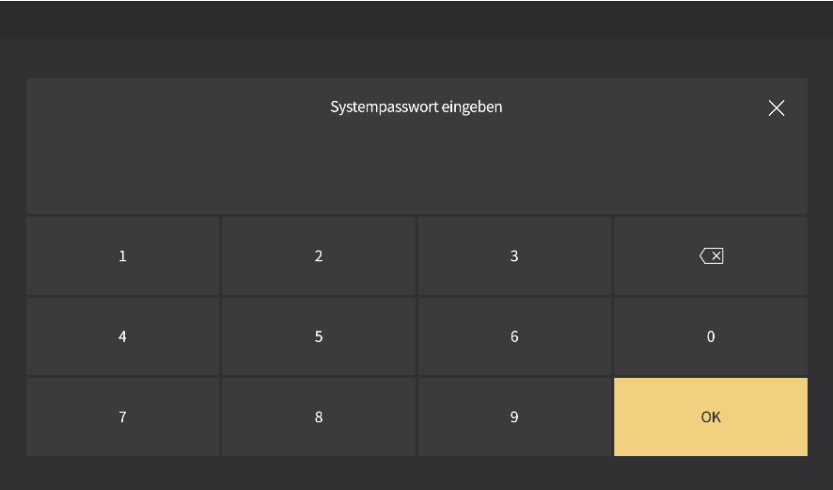


The image shows a dark-themed user interface for entering a system password. At the top, a dark gray bar contains the text 'Systempasswort eingeben' on the left and a white 'X' icon on the right. Below this bar is a numeric keypad consisting of a 3x4 grid of buttons. The first three columns contain digits 1 through 9, and the fourth column contains a backspace icon (a left-pointing arrow with an 'X') and the digit 0. The bottom row of the keypad contains digits 7, 8, and 9, followed by a yellow button labeled 'OK'.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⬅️ X
4	5	6	0
7	8	9	OK

2. **Karte** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

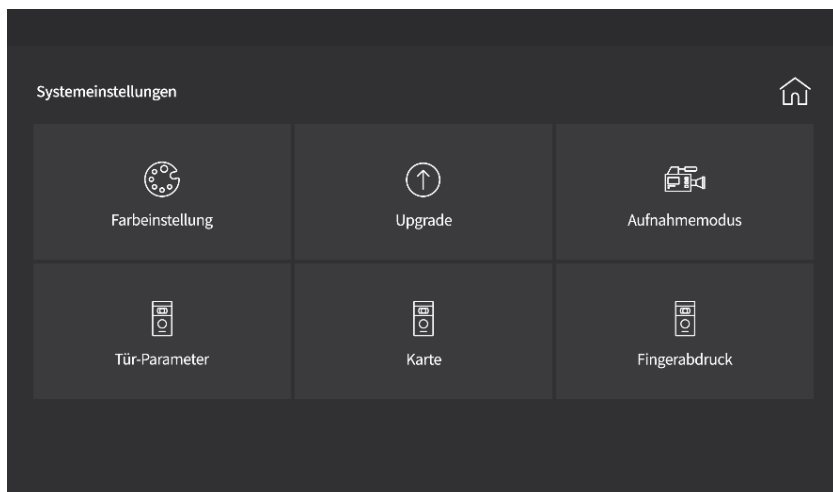

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein.
Wählen Sie **Speichern** um eine Liste der registrierten Transponder zu erhalten.

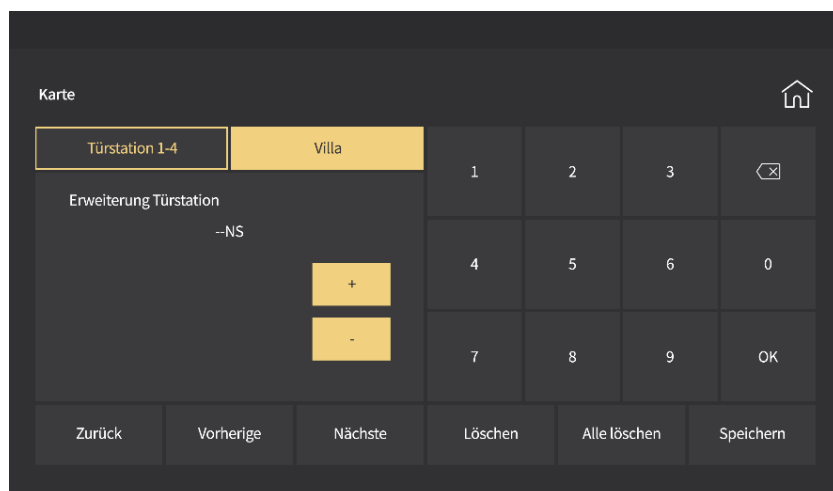


- Wählen Sie den zu löschenden Transponder aus der Liste durch Berühren der entsprechenden Zeile.

The screenshot shows a software interface for programming an access control system. At the top, there are two tabs: 'Türstation 1-4' and 'Villa'. Below the tabs, there is a section titled 'Erweiterung Türstation' with a sub-label '-NS'. This section contains a list of three transponders, each with an ID and a hexadecimal code. To the right of the list are two yellow buttons, one with a '+' sign and one with a '-' sign. To the right of the transponder list is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, a backspace button (X), and an 'OK' button. At the bottom of the interface, there are six buttons: 'Zurück', 'Vorherige', 'Nächste', 'Löschen', 'Alle löschen', and 'Speichern'.

Karte					
Türstation 1-4	Villa	1	2	3	X
Erweiterung Türstation		4	5	6	0
-NS		7	8	9	OK
0001	0474F917				
0002	E3979055				
0003	1FA52064				
Zurück	Vorherige	Nächste	Löschen	Alle löschen	Speichern


- Wählen Sie **Löschen** und dann **OK**. Der Transponder wird nun dauerhaft aus der Türstation gelöscht.

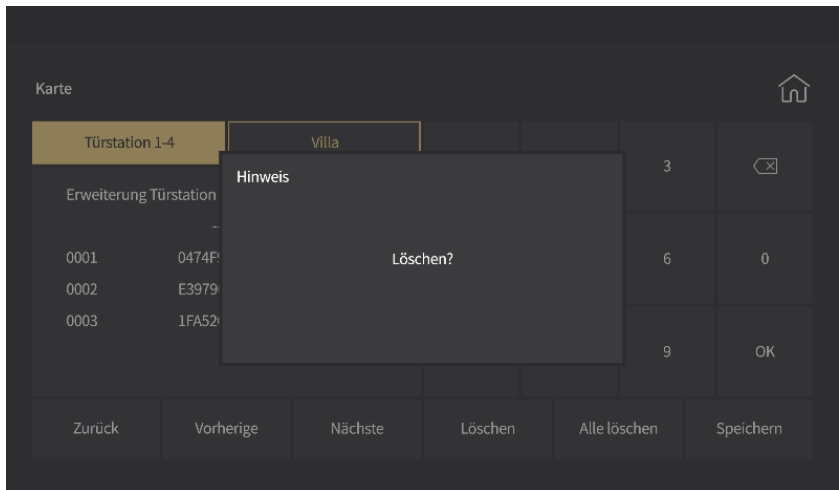

- Um weitere Transponder zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 4. und 5.

Methode 2


1. **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

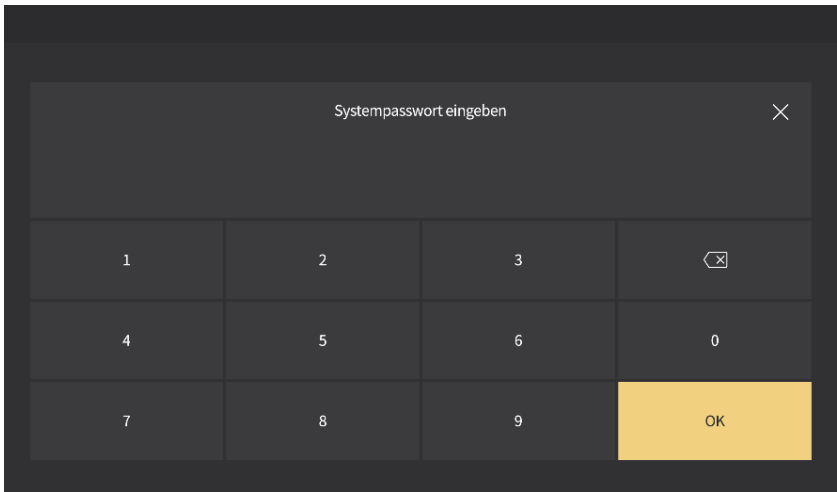


The screenshot shows a dark-themed interface for entering a system password. At the top, a header bar contains the text "Systempasswort eingeben" and a close button (X). Below this is a numeric keypad with three rows of buttons. The first row contains buttons for digits 1, 2, and 3, followed by a button with a left arrow and an 'x' icon. The second row contains buttons for digits 4, 5, and 6, followed by a button for digit 0. The third row contains buttons for digits 7, 8, and 9, followed by a yellow button labeled "OK".

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⬅️ x
4	5	6	0
7	8	9	OK


2. **Karte** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

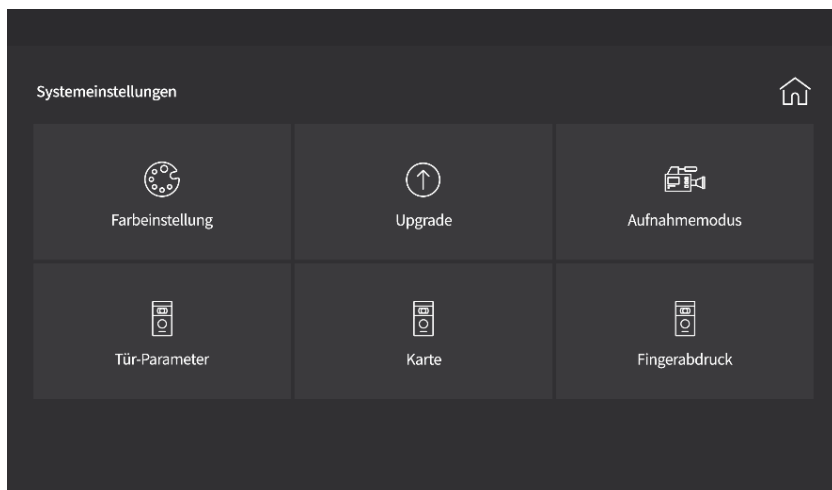

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein.
Wählen Sie – um die Türstation in den Löschmodus zu versetzen. An der Türstation blinkt die Statusanzeige.

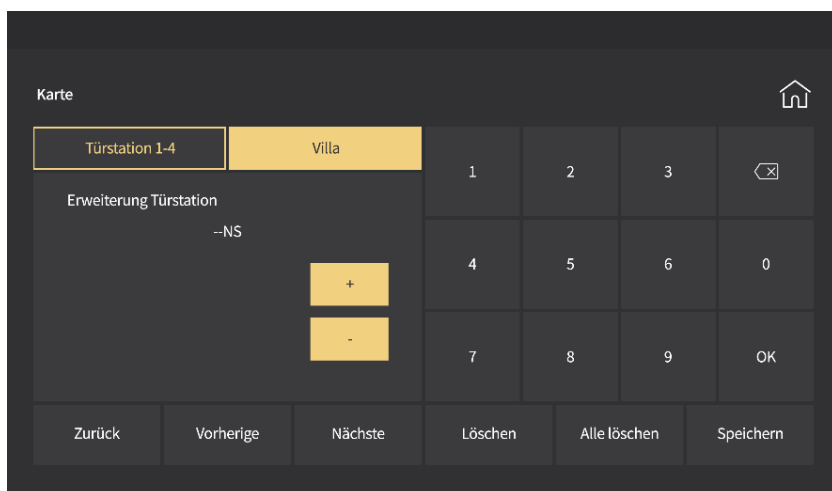

4. Halten Sie nun den zu löschenden Transponder vor den RFID-Leser, die Transponder-ID verschwindet aus der Liste. Danach können Sie auf gleiche Weise weitere Transponder löschen.
5. Wählen Sie **Löschen** und dann **OK**. Der Transponder wird nun dauerhaft aus der Türstation gelöscht.

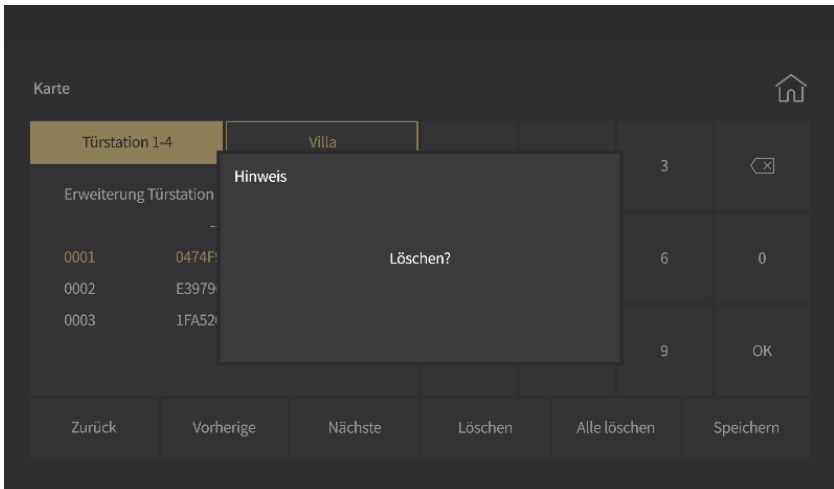


6. Um weitere Transponder zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 4. und 5.
7. Nach 30 Sekunden wird der Programmiermodus automatisch beendet. Alternativ können Sie auf der Türstation eine Klingeltaste drücken oder in der Wohnungsstation auf den Button **Karte** drücken.

RFID-Transponder löschen

Alle Transponder löschen


1. **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

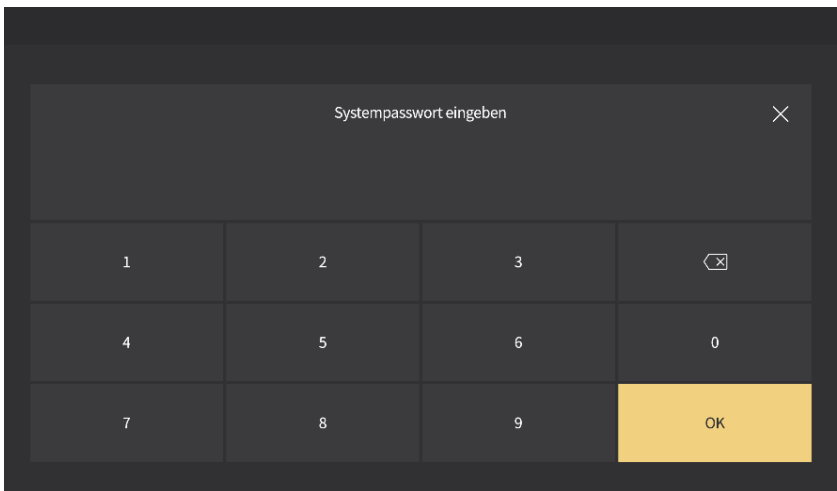


The screenshot shows a dark-themed interface for entering a system password. At the top, the text "Systempasswort eingeben" is displayed next to a close button (X). Below this is a numeric keypad with digits 1 through 9 and a backspace key (X). The "OK" button is highlighted in yellow.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⌫
4	5	6	0
7	8	9	OK


2. **Karte** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

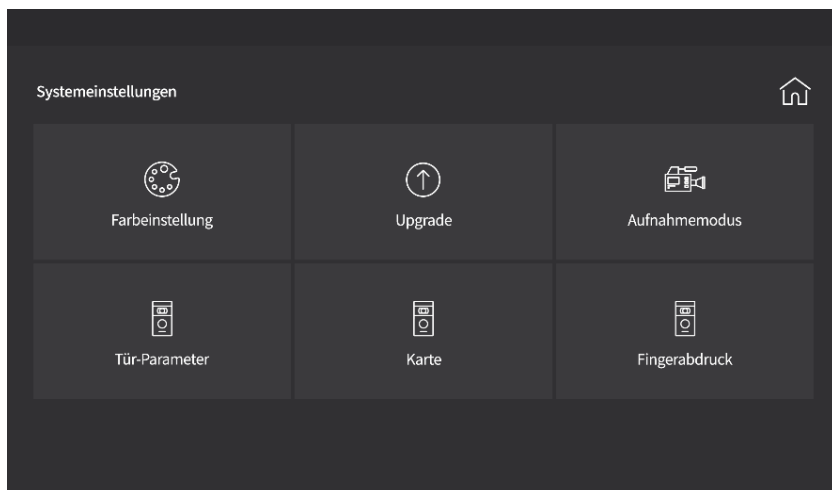

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein. Wählen Sie **Speichern** um eine Liste der registrierten Transponder zu erhalten.

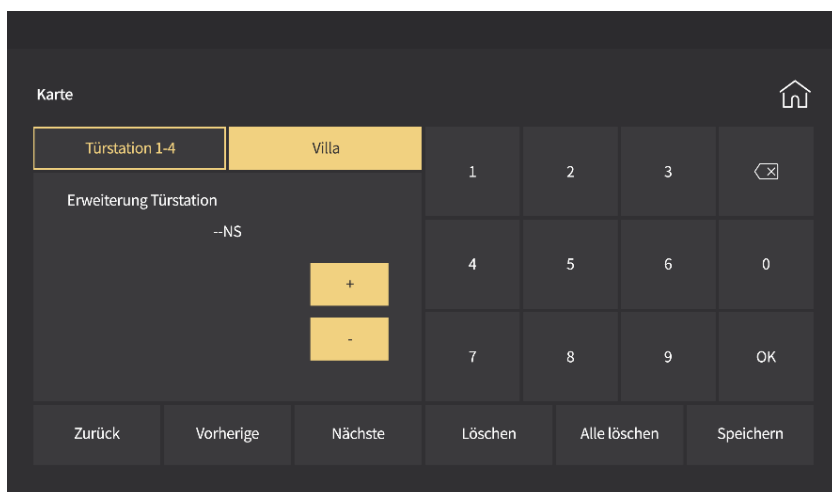

4. Wählen Sie **Alle Löschen** und dann **OK**.

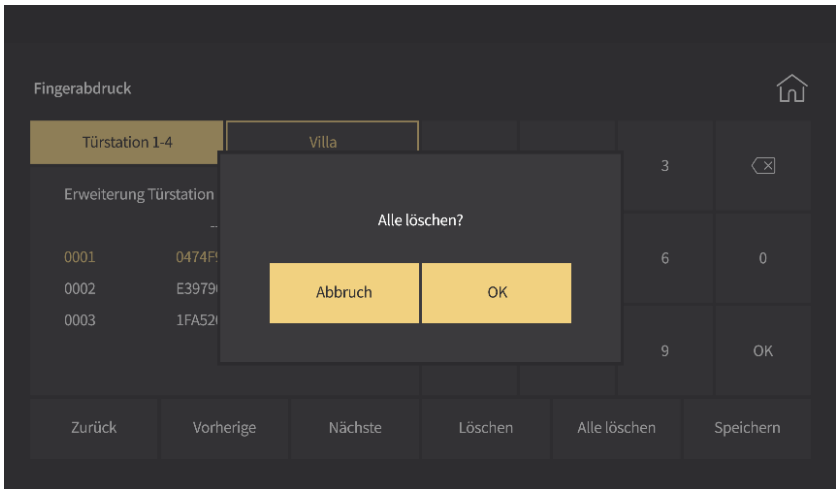


5. Es werden nun alle in dieser Wohnungsstation registrierten Transponder aus der Türstation gelöscht.
6. Nach 6 Bestätigungstönen ist der Löschvorgang abgeschlossen.

Hinweis: Das Löschen betrifft generell nur die in der jeweiligen Wohnungsstation registrierten Karten. Die in anderen Wohnungsstationen registrierten Karten bleiben hiervon unberührt.

7.2 Fingerprint-Verwaltung

Fingerabdrücke hinzufügen


1. **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

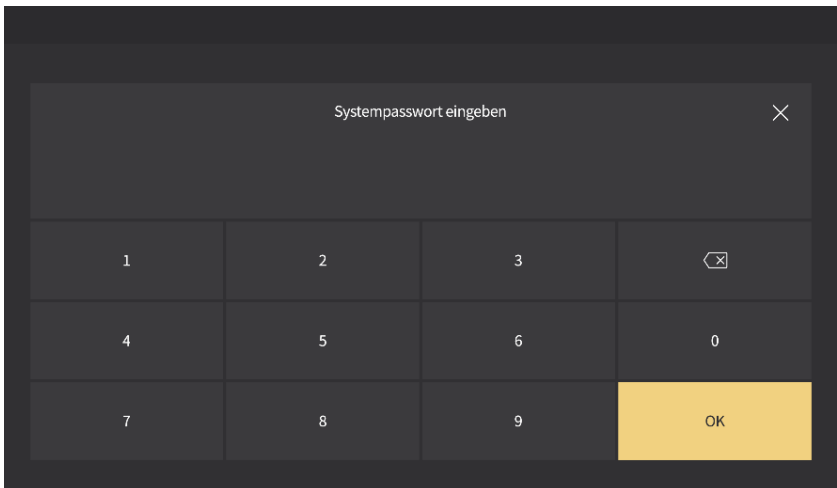


The screenshot shows a dark-themed interface for entering a system password. At the top, a header bar contains the text "Systempasswort eingeben" and a close button (X). Below this is a large, empty rectangular input field. Underneath the input field is a numeric keypad with three rows of buttons. The first row contains buttons for digits 1, 2, 3, and a backspace button (arrow pointing left with an X). The second row contains buttons for digits 4, 5, 6, and 0. The third row contains buttons for digits 7, 8, 9, and a yellow "OK" button.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⬅️ X
4	5	6	0
7	8	9	OK

2. **Fingerabdruck** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

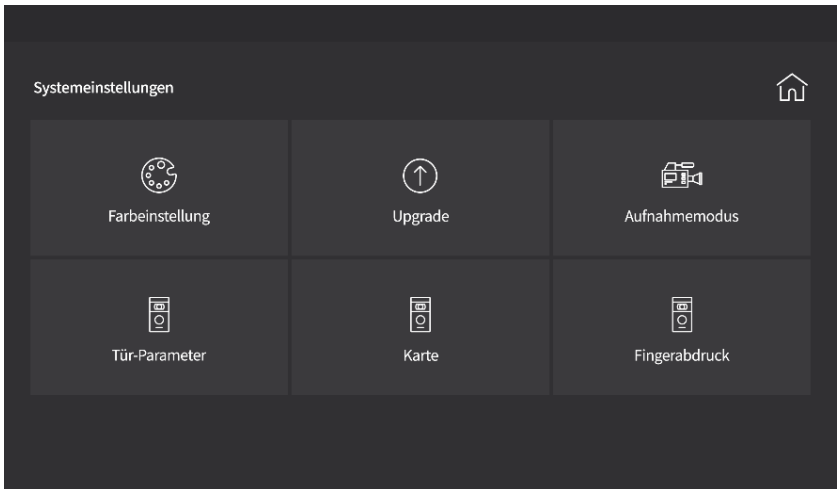

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein. Wählen Sie **+** und **OK** zum Hinzufügen eines Fingerbadrucks oder **–** zum Löschen.
4. Nach Bestätigung der Abfrage mit **OK** blinkt die Statusanzeige der Türstation. Halten Sie nun den zu registrierenden Finger auf den Fingerabdruckscanner.

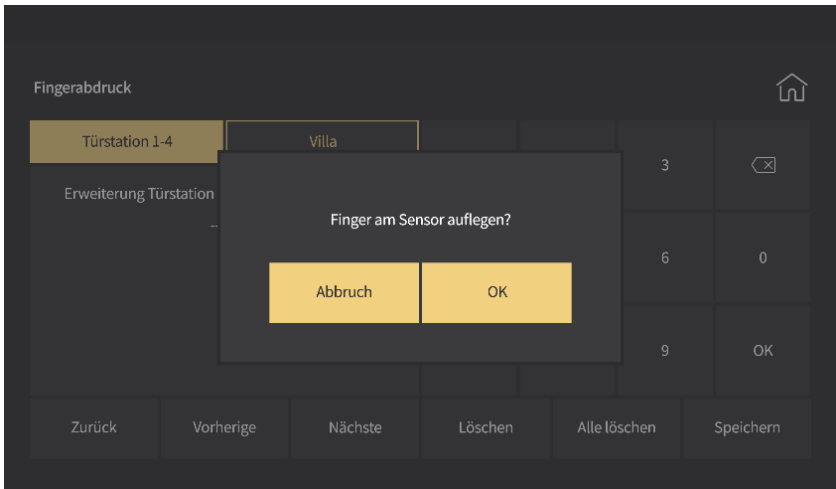


5. Nehmen Sie den Finger vom Scanner, wählen Sie erneut **+** und **OK** und legen den Finger erneut auf. Nach dem zweiten Scan erscheint die neue Fingerabdruck-ID in der Liste.
6. Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. zum Hinzufügen weiterer Fingerabdrücke. Ein Scanfehler wird durch Fehlen der ID angezeigt. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Finger und den Scanner und wiederholen Sie den Vorgang. Ist der Finger bereits registriert ertönt ebenfalls ein negativer Bestätigungston (4x).
7. Nach 30 Sekunden wird der Programmiermodus automatisch beendet. Alternativ können Sie auf der Türstation eine Klingeltaste drücken oder in der Wohnungsstation auf den Button **Fingerabdruck** drücken.

Notieren Sie sich bitte Fingerabdruck-IDs in Verbindung mit den Benutzernamen auf den letzten Seiten dieser Anleitung, um bei Bedarf gezielt Fingerabdrücke löschen zu können.

Fingerabdrücke löschen

Einzelne Fingerabdrücke löschen


1. **Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben

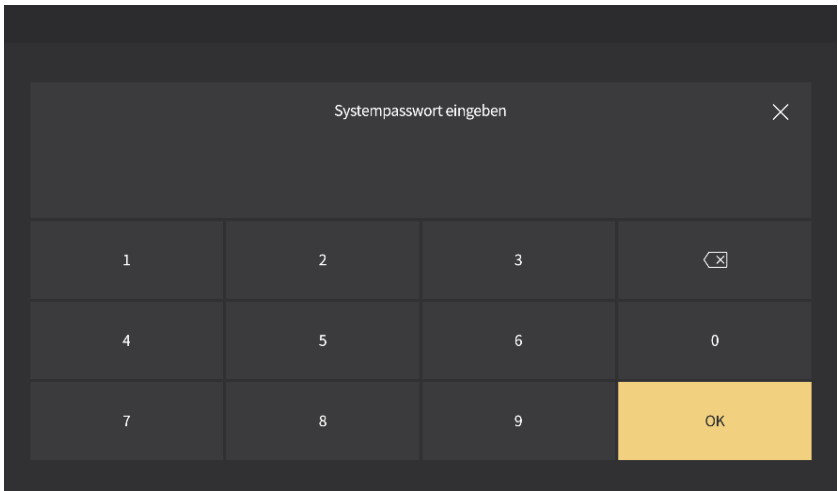

The screenshot shows a dark-themed interface for entering a system password. At the top, the text "Systempasswort eingeben" is displayed next to a close button (X). Below this is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace button (X). The "OK" button is highlighted in yellow.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	X
4	5	6	0
7	8	9	OK

2. **Fingerabdruck** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

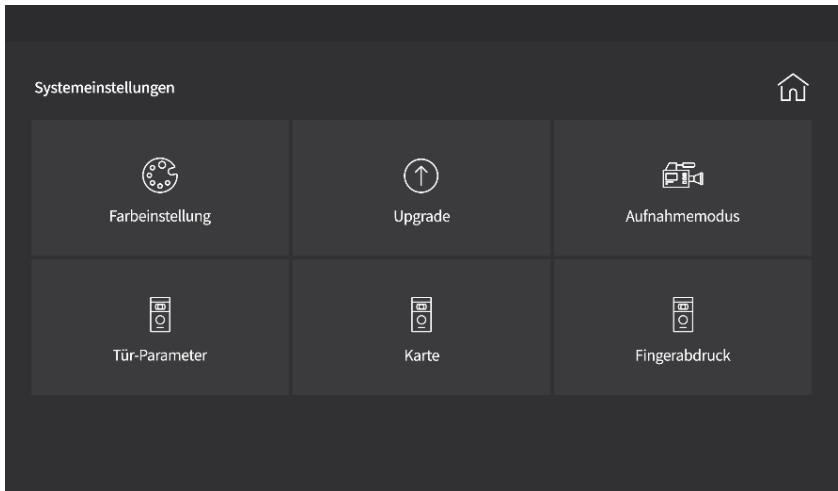

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein. Wählen Sie **Speichern** um eine Liste der registrierten Fingerabdrücke zu erhalten.
4. Wählen Sie den zu löschenden Fingerabdruck aus der Liste durch Berühren der entsprechenden Zeile.

Fingerabdruck 

Türstation 1-4		Villa		1	2	3	
Erweiterung Türstation				4	5	6	0
01NS				7	8	9	OK
0001	00000001	+ -					
0002	00000002						
0003	00000003						

Zurück	Vorherige	Nächste	Löschen	Alle löschen	Speichern
--------	-----------	---------	---------	--------------	-----------

- Wählen Sie **Löschen** und dann **OK**. Der Fingerabdruck wird nun dauerhaft aus der Türstation gelöscht.

Fingerabdruck 

Türstation 1-4		Villa				3	
Erweiterung Türstation						6	0
01NS						9	OK
0001	00000001	Abbruch OK					
0002	00000002						
0003	00000003						

Zurück	Vorherige	Nächste	Löschen	Alle löschen	Speichern
--------	-----------	---------	---------	--------------	-----------

- Um weitere Fingerabdrücke zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

Fingerabdrücke löschen


Alle Fingerabdrücke löschen

- Systemeinstellungen** anwählen und das Systempasswort eingeben


The image shows a dark-themed dialog box titled "Systempasswort eingeben" (Enter system password) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace/delete icon (represented by a left-pointing arrow and an 'x'). The "OK" button is highlighted in yellow.

1	2	3	⬅️ x
4	5	6	0
7	8	9	OK

- Fingerabdruck** auswählen um ins Verwaltungsmenü zu gelangen

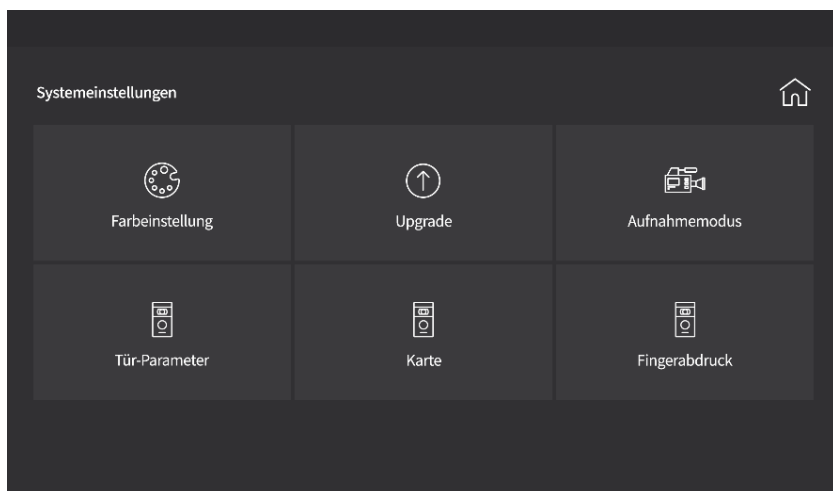

3. Wählen Sie **Türstation 1-4** und geben Sie z. B. die ID 01 ein. Wählen Sie **Speichern** um eine Liste der registrierten Fingerabdrücke zu erhalten.
4. Wählen Sie **Alle Löschen** und dann **OK**.

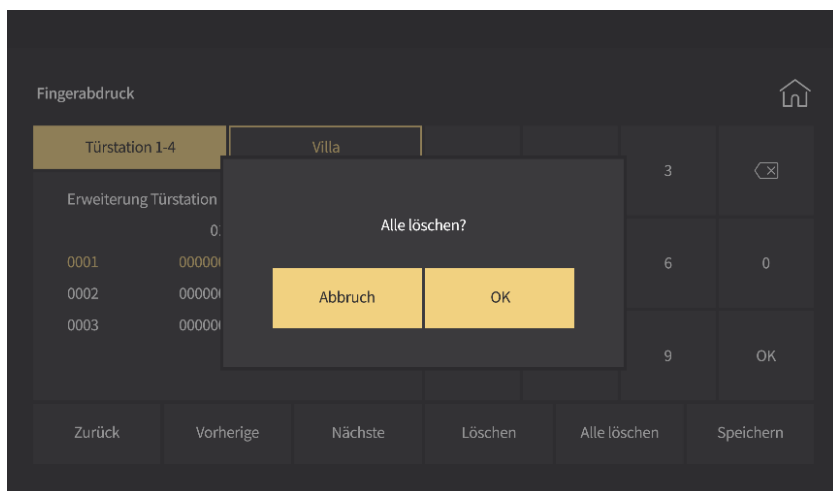

5. Es werden nun alle in dieser Wohnungsstation registrierten Fingerabdrücke aus der Türstation gelöscht.
6. Nach 6 Bestätigungstönen ist der Löschvorgang abgeschlossen.

Hinweis: Das Löschen betrifft generell nur die in der jeweiligen Wohnungsstation registrierten Fingerabdrücke. Die in anderen Wohnungsstationen registrierten Fingerabdrücke bleiben hiervon unberührt.

8 Überblick Wohnungsstation

Die GVS Video-IP-Wohnungsstation AVW7020/1020 basiert auf neuester IP-Technik, über die alle angeschlossenen Geräte über einen PoE-Switch versorgt werden können. Die Anlage bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Videotürsprechanlage mit Türöffneranschluss (Etagentüröffner)
- Anschluss eines externen Gongs
- Anschluss für 8 Alarmsensoren
- Anschluss für IP-Zusatzkameras
- Überwachung, Foto- und Videoaufnahme
- Gegensprechanlage (Interkom)
- Router-Verbindung über WLAN
- RJ45-Anschluss für Cat5-Kabel
- Smartphone-App für Android und IOS

8.1 Technische Daten

- Displaygröße: 7004/7018: 7" TFT LCD Touchscreen – 1018: 10" TFT LCD Touchscreen
- Auflösung: 1024x600 px
- Betriebsspannung : über PoE-Switch
- Stromverbrauch max : < 5 W / < 350 mA
- Schnittstellen: RJ45 (ab Cat5), WLAN
- Abmessungen 7": 226mm x 151mm x 23mm (BxHxT)
- Abmessungen 10": 310mm x 198mm x 27mm (BxHxT)
- Temperaturbereich: -20°C – 70°C

8.2 Funktionsübersicht

- **Video Gegensprechanlage**

- Duplex
- Nach dem Klingeln kann mit dem Besucher kommuniziert und die Tür entriegelt werden, sowohl an der Wohnungsstation als auch über ein Smartphone / Tablet

- **Überwachung**

- Überwachung von Haustür und / oder Nebeneingangstür
- Überwachung angeschlossener IP-Kameras

- **Aufnahmespeicher**

- Auswertung der über die „Schnappschussfunktion“ gespeicherten Bilder
- Auswertung aller Aufnahmen
- Auswertung von Besuchernachrichten oder -videos (modellabhängig)
- Auswertung der Sicherheitszonen und Alarmmeldungen

- **Benutzereinstellungen**

System Info	Helligkeit
Klingelton	Hintergrund
Uhrzeit & Datum	Bildschirmschoner
Passwort	Verzögerung
Lautstärke	Zeitzone
Sprache	

- **Systemeinstellungen**

Sicherheitszonen

Nebenstelle

Türstation

Systempasswort

System Reset

IP-Kameras

Farbeinstellung

Upgrade


Aufnahmemodus

Türparameter

Karte (RFID)

Fingerabdruck

8.3 Anschlussbeispiel

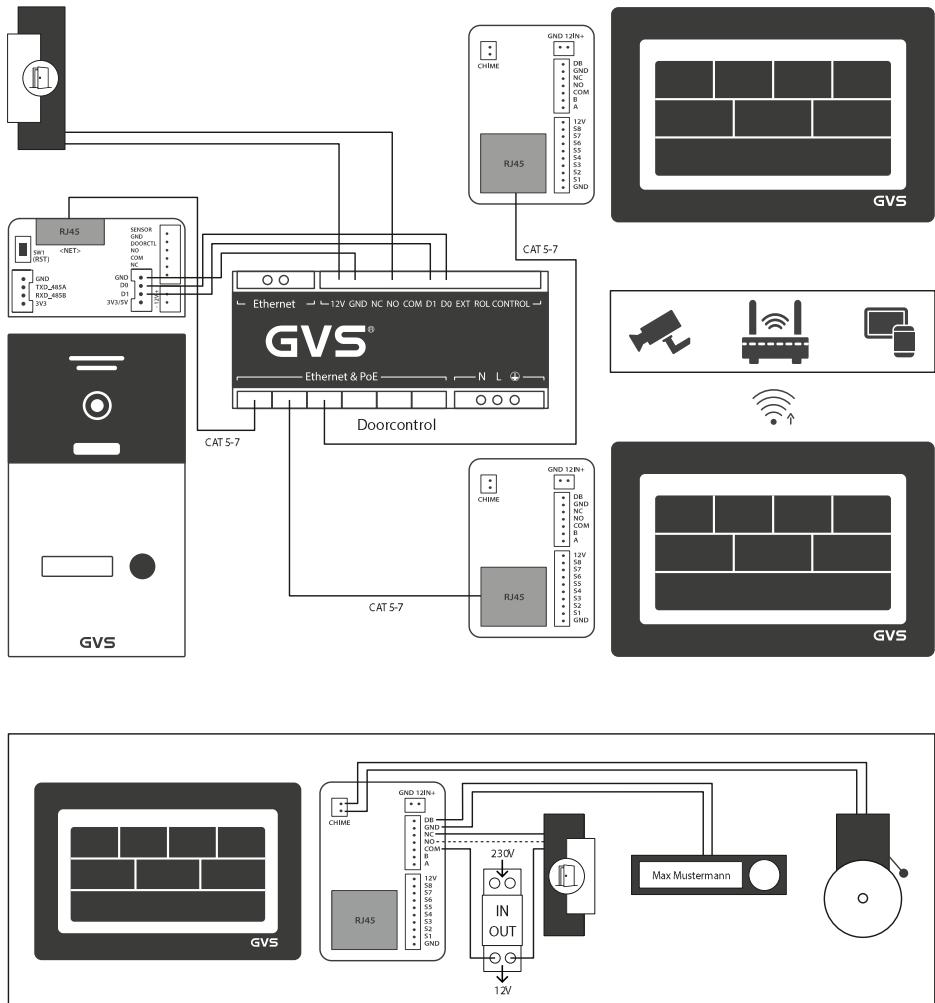

Netzwerkkabel / Leitungslängen:

Adern-Ø außen/innen	Typ	Max. Leitungslänge
0,409 mm / 0,128 mm	AGW26	40m
0,511 mm / 0,205 mm	AGW24	60m
0,643 mm / 0,324 mm	AGW22	100m

Alternativ können auch 4 Adern auf RJ45-Stecker gecrimpt werden (Pins 1, 2, 3, 6).

9 Einrichtung

Kabelverbindung: Produkte mit POE-Funktion sollten über Netzwerk-Kabel mit dem POE-Switch verbunden werden.

Hinweis: Sind keine CAT-Kabel vorhanden, so reichen 4 Adern auf RJ45-Stecker gecrimpt für alle Verbindungen aus. Es müssen die Pins 1, 2, 3 und 6 nach EIA/TIA 568B belegt werden.

ACHTUNG! VOR der Vergabe der ersten Wohnungs-IDs muss einmalig die Türstation eingestellt werden.

10 Menü der Wohnungsstation

Hauptmenü

Das Display zeigt das Benutzermenü, hat Statusanzeigen und Funktionstasten.

Benutzermenü: Aufnahme, Sicherheit, Überwachung, Gegensprechanlage, Benutzer- und System-Setup.

Tastenfunktionen: Klingelton an/aus, Überwachung Türstation, Alarm ein/aus, Türöffner (optional, wenn der Türöffner direkt mit der Wohnungsstation verbunden ist).

Statusanzeigen:


Netzwerk:  verbunden,  nicht verbunden,  Störung

Alarm:  aktiviert,  deaktiviert,  Alarmmeldung


Ungelesene Nachrichten: 

Verpasster Ruf: 

WLAN-Verbindung: 

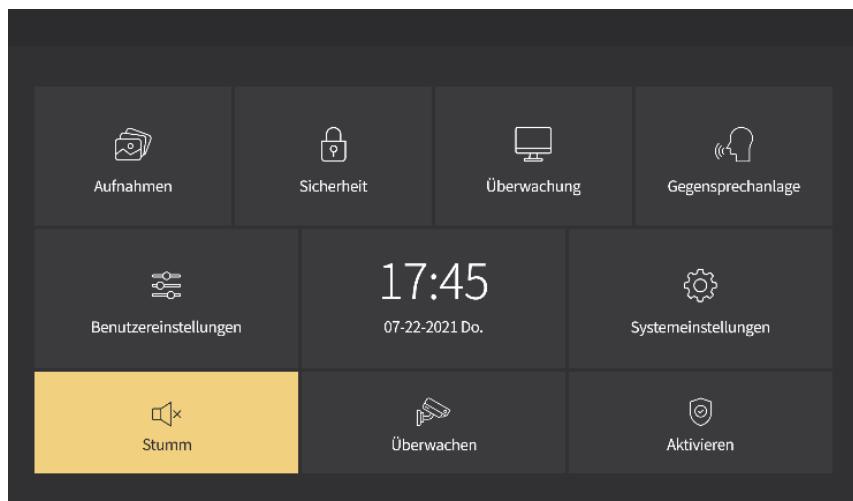

Hauptmenü

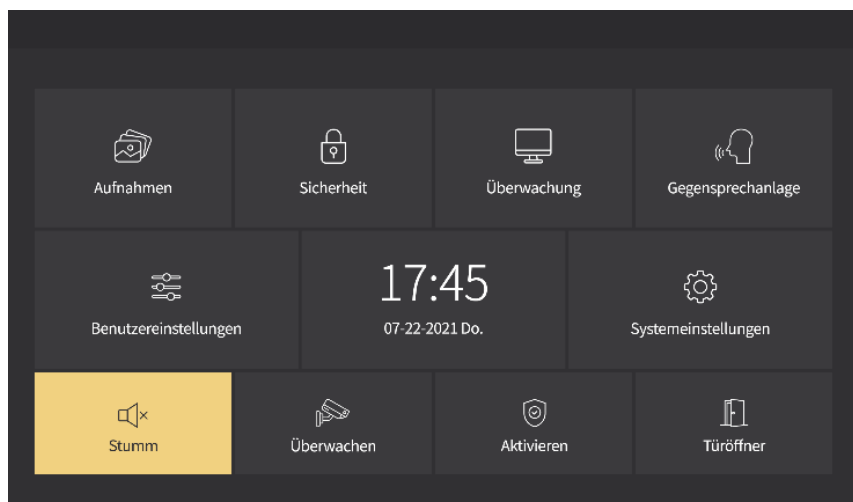



Hauptmenü mit Türöffnerfunktion (Türöffneranschluss an Wohnungsstation)

10.1 Aufnahmen

Fotos

Schnappschuss-Bilder von Türstation oder IP-Kamera (nur möglich mit eingesetzter Micro-SD-Karte). Formatieren Sie dazu eine Micro-SD-Karte (max. 32GB) im Format FAT32 an Ihrem PC und setzen sie in den Karten-Slot der Wohnungsstation ein.

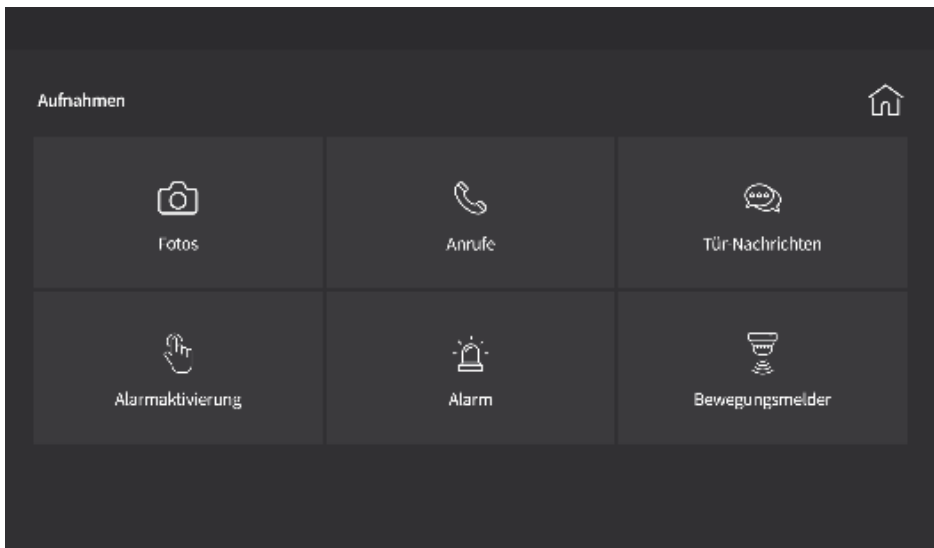

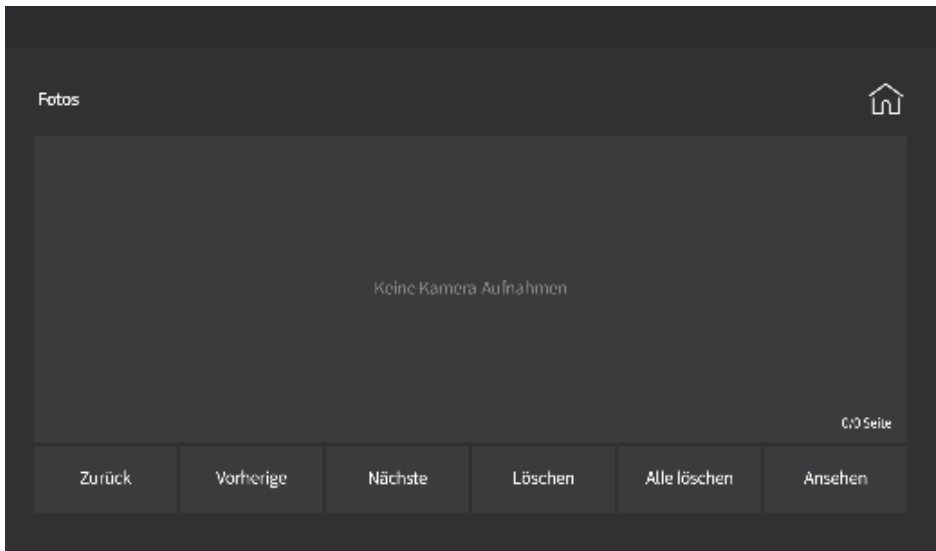


Verpasste Anrufe

Das Gerät speichert ein- und ausgehende sowie verpasste Anrufe mit Datum und Uhrzeit.


Wählen Sie den entsprechenden Anruf und klicken Sie auf **Ansehen** um Details einzusehen.

Falls verfügbar, wird zur Wahlwiederholung **Wiederwahl** angezeigt. Außerdem können Sie wahlweise den ausgewählten oder alle Datensätze löschen.

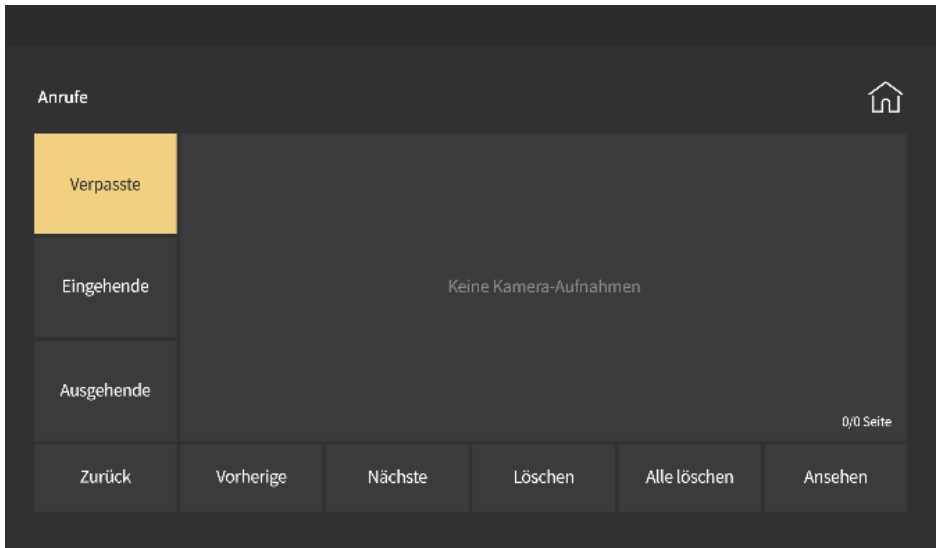


Tür-Nachrichten (nicht bei allen Systemen verfügbar)

Besucher können eine Nachricht hinterlassen, sofern der Ruf nicht angenommen wird. Wählen Sie die entsprechende Nachricht und klicken Sie auf **Ansehen** um Details einzusehen. Außerdem können Sie wahlweise den ausgewählten oder alle Datensätze löschen (nur möglich mit Micro-SD-Karte)

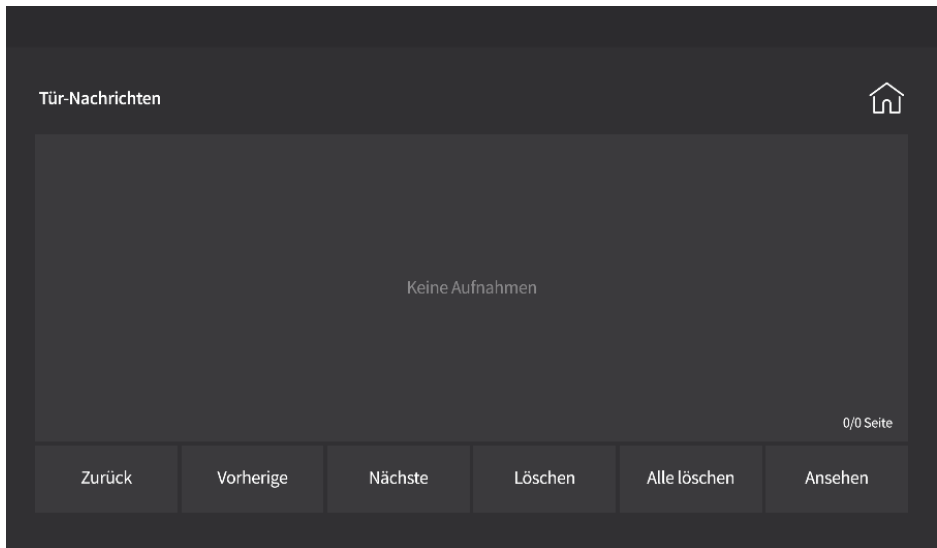


Alarm

Hier werden Alarmmeldungen angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Meldung und klicken Sie auf **Ansehen** um Details einzusehen. Außerdem können Sie wahlweise den ausgewählten oder alle Datensätze löschen.

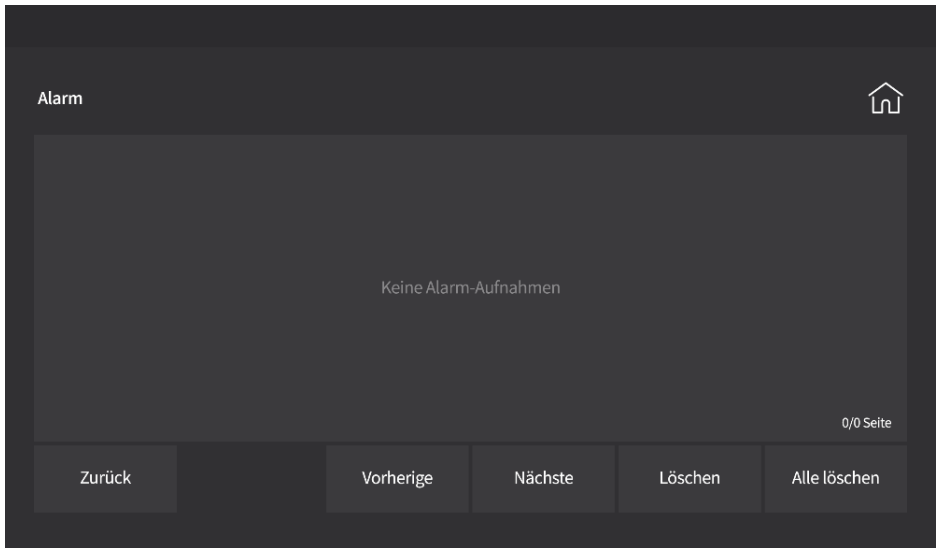


MD Bewegungsmelder (nicht bei allen Systemen verfügbar)

Hier werden Meldungen zur Bewegungserkennung angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Meldung und klicken Sie auf **Ansehen** um Details einzusehen. Außerdem können Sie wahlweise den ausgewählten oder alle Datensätze löschen.

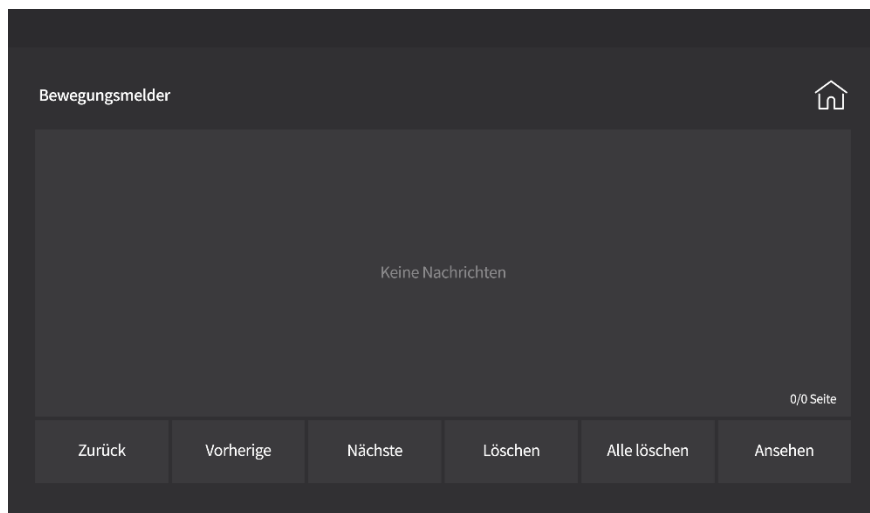

10.2 Sicherheit

Das Menü „Sicherheit“ bietet 8 Sicherheitszonen mit je 7 Sicherheitstypen, die einzeln oder über die Schnellasten aktiviert oder deaktiviert werden können.

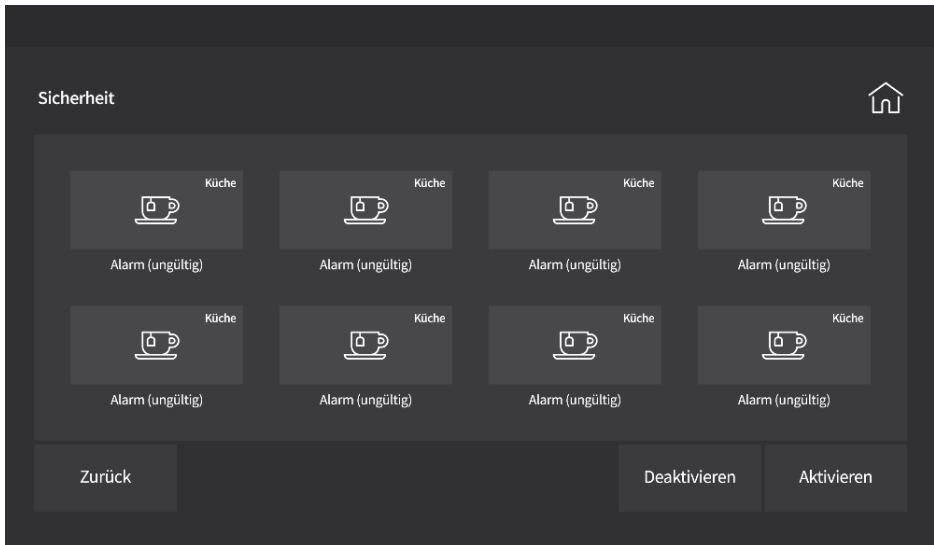


Der Anschluss externer Sensoren erfolgt über die potentialfreien Kontakte auf der Rückseite der Wohnungsstation.

10.3 Überwachung

Der Überwachungsmodus dient dazu, die Kamera der Türstation oder angeschlossene Zusatzkameras zu aktivieren, auch ohne vorheriges Klingeln an der Türstation. Im Überwachungsmenü werden die Kameras aller angeschlossenen Türstationen und IP-Kameras angezeigt, es können Bilder aufgenommen und gespeichert werden. Tippen Sie einfach auf die gewünschte Kamera um sie zu aktivieren.

VOLLBILDMODUS

Bei Rufannahme oder Überwachung können Sie durch Antippen des Bildes von einfacher Darstellung mit Menü zum Vollbildmodus wechseln. Durch erneutes Antippen wird das Bild wieder verkleinert.

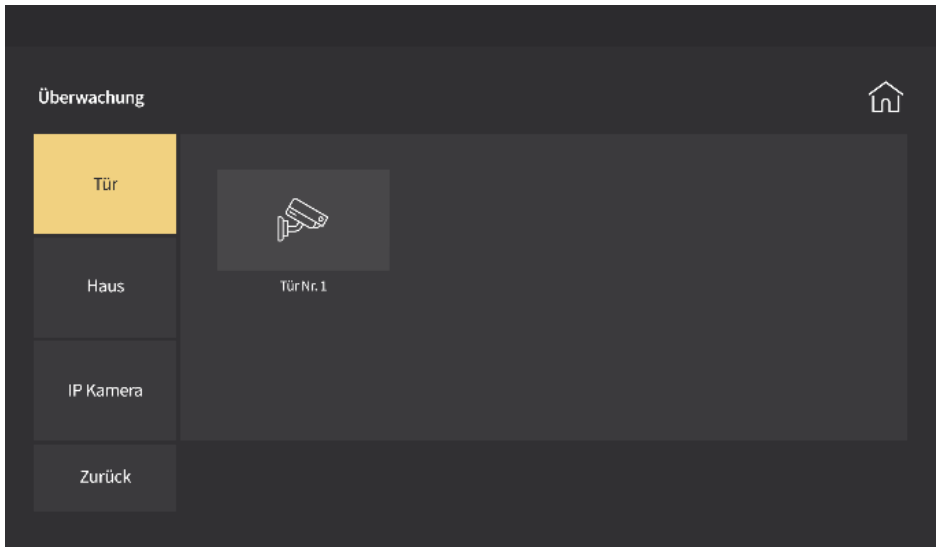

Tür: Es können bis zu 4 Türstationen entsprechend der ID-Vergabe ausgewählt werden. Nach Antippen einer Türstation erscheint das Bild der Kamera.


Villa: wird hier nicht verwendet

Kamera: Es können bis zu 4 IP-Zusatzkameranen entsprechend der Namensvergabe ausgewählt werden. Nach Antippen einer IP-Kamera erscheint das Bild der Kamera.

10.4 Gegensprechanlage

Interkom (zu einer anderen Wohnung)

Hier können Anrufe zu anderen Wohnungen innerhalb der Anlage durch Eingabe der Wohnungs-ID getätigt werden.

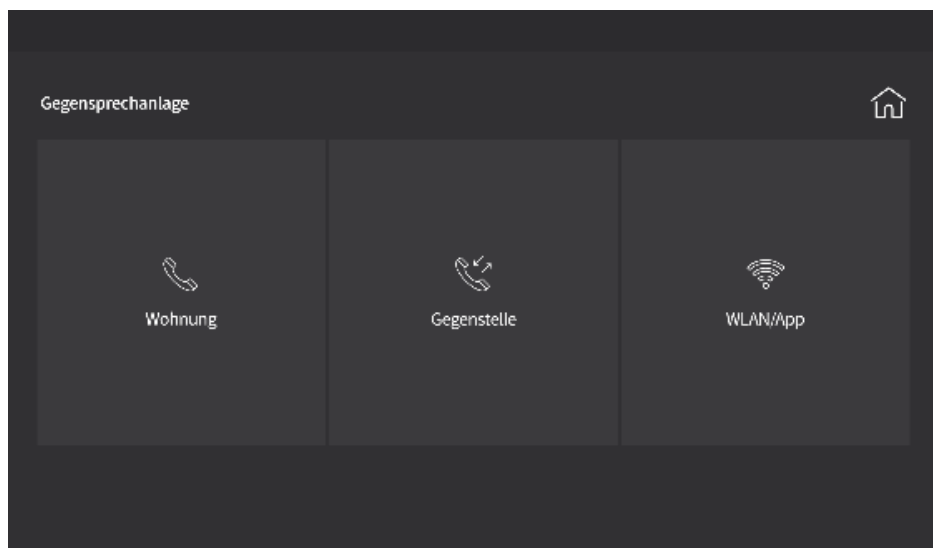

Wohnung

Nr. der Gegenstelle

9999Raum

1

2

3



4

5

6

0

7


8

9

OK

Ruf an definierte Gegenstelle (innerhalb der Wohnung)

In diesem Menü können vordefinierte Nebenstellen über Direktwahl ohne Eingabe einer Raumnummer angerufen werden.

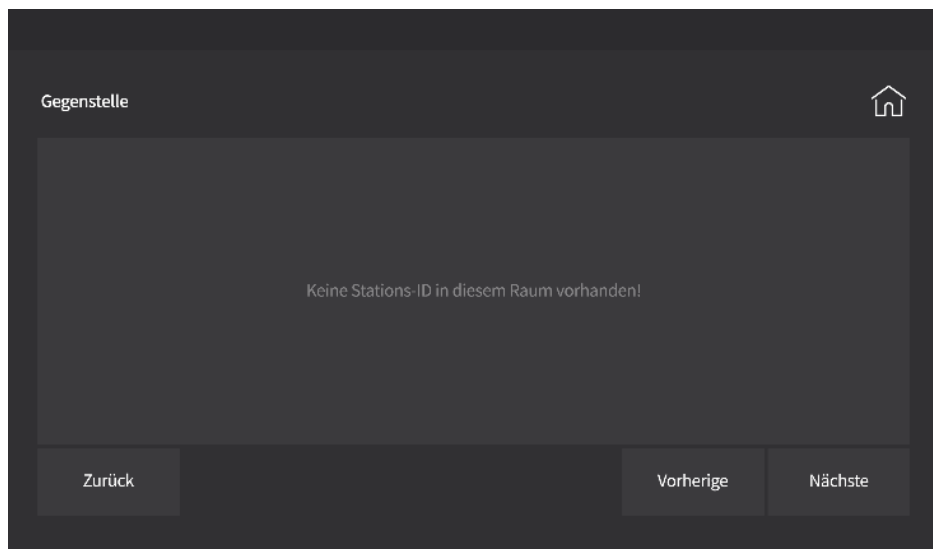

10.5 WLAN / App




GVS Smart Home

gvssmart

Bitte führen Sie die WLAN-Installation entsprechend dem Handbuch zur App „GVS Smart Home“ durch.


11 Benutzereinstellungen

Hier können individuelle Benutzereinstellungen vorgenommen werden.

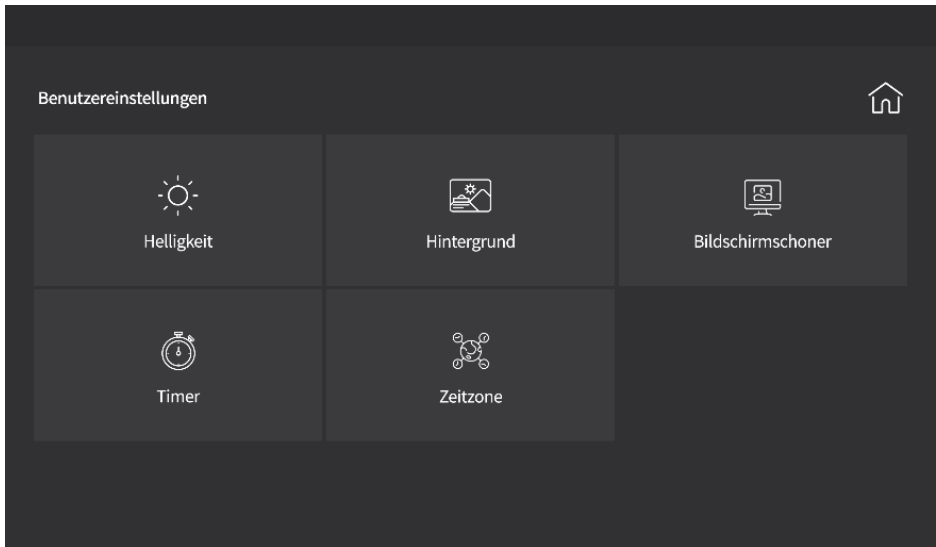

11.1 System-Info


Nach der Auswahl von „System-Info“ werden die Nebenstellen-Nr., Netzwerkdaten sowie die Softwareversion der Anlage angezeigt.

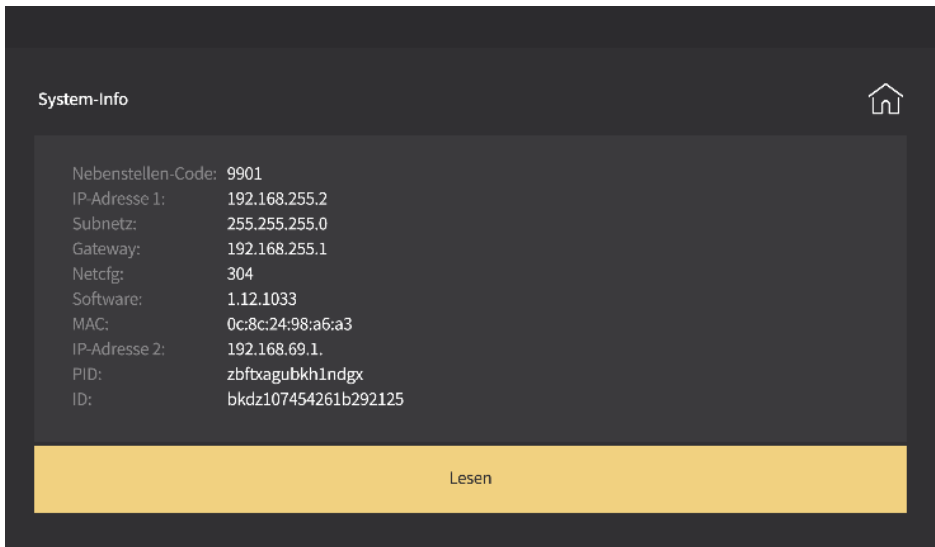

11.2 Klingelton

Hier können Sie den Klingelton festlegen, der 1. beim Internruf oder 2. beim Anruf von der GVS-Türstation abgespielt wird.

Über „Anhören“ wird der jeweilige Klingelton abgespielt.

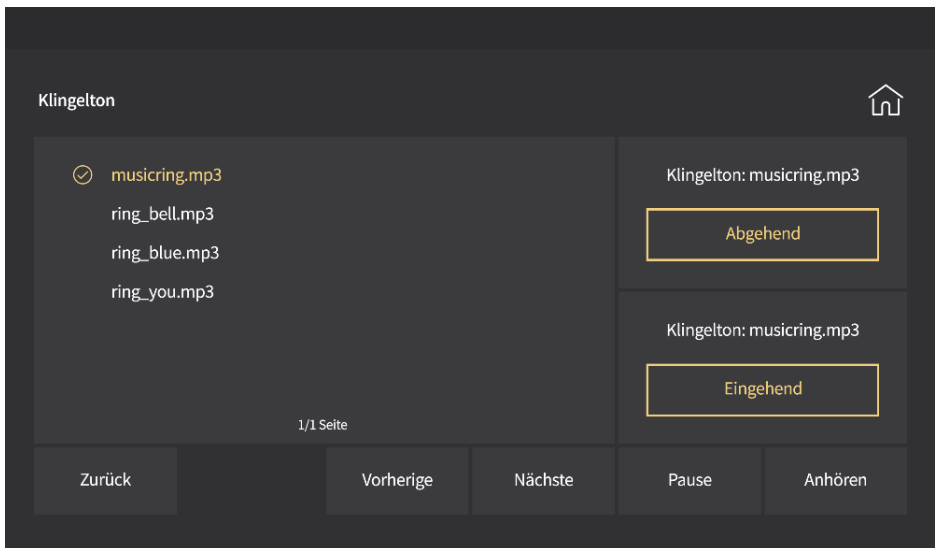

Eigene Klingeltöne einspielen

Es können auch Klingeltöne von einer SD-Karte verwendet werden.

Formatieren Sie bitte eine Micro-SD-Karte (max. 32GB) im Format FAT32 an Ihrem PC. Sofern nicht bereits vorhanden, erstellen Sie im Hauptverzeichnis

der SD-Karte einen Ordner namens „ring“ und legen Sie in diesen Ordner die gewünschten Klingeltöne als mp3-Datei ab.

Hinweis: Die Klingeltöne werden nur bei eingesetzter SD-Karte in der Wohnungsstation angezeigt und abgespielt.

11.3 Uhrzeit & Datum

Hier kann Uhrzeit und Datum eingestellt werden.

Hinweis: Sollte Sie Wohnungsstation für einige Zeit keine Verbindung zum PoE-Switch oder zum WLAN/Internet haben, so wird die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt. Starten Sie in diesem Fall die Anlage neu, stellen Sie die Zeit korrekt ein und sorgen Sie für eine unterbrechungsfreie PoE- und WLAN-Verbindung

11.4 Systempasswort

Das hier eingestellte Passwort wird benötigt, um die Sicherheitszonen (siehe Nr. 3.2) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Standardpasswort lautet „123456“ und wird bei einem Reset wiederhergestellt. Bitte beachten Sie, dass bei der Vergabe eines neuen Passworts keine 6 gleichen Ziffern vergeben werden dürfen (z. B. „111111“).

Passwort

Zugangspasswort ändern

Altes Passwort

Passwort neu

Wiederholen

1 2 3


4 5 6 0

7 8 9 OK

Zurück

11.5 Lautstärke


Hier wird die Lautstärke für Klingeltöne / Tastentöne und die Gesprächslautstärke eingestellt. Nach einer Veränderung wird ein Klangbeispiel abgespielt. Durch Drücken von „OK“ wird die ausgewählte Lautstärke gespeichert.

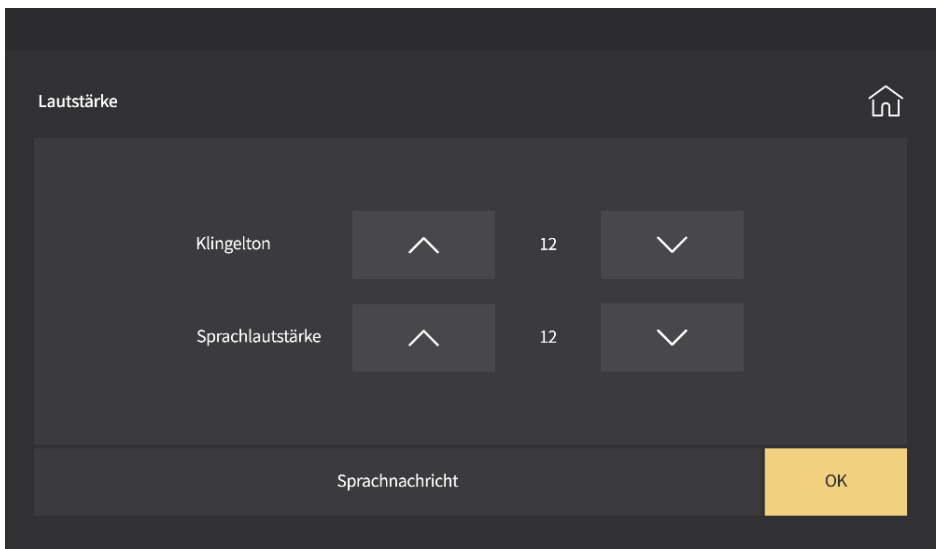

Hinweis: Bei temporärer Stummschaltung der Wohnungsstation wird ein angeschlossener Zusatzgong ebenfalls stummgeschaltet.


11.6 Sprache

Wählen Sie aus den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Bulgarisch die gewünschte Menü-Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

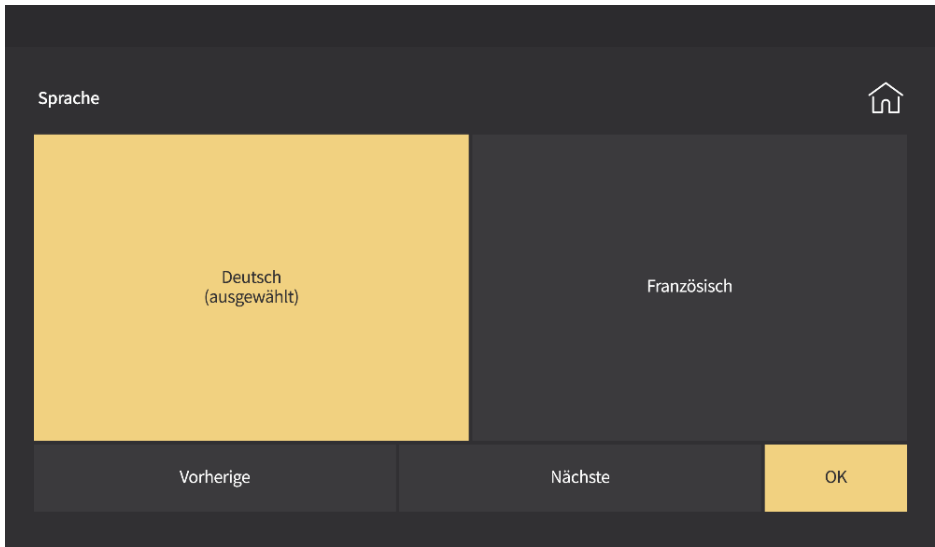

11.7 Helligkeit


Wählen Sie die gewünschte Displayhelligkeit im Bereich von 1-100 und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. Die Standardeinstellung ist „60“.

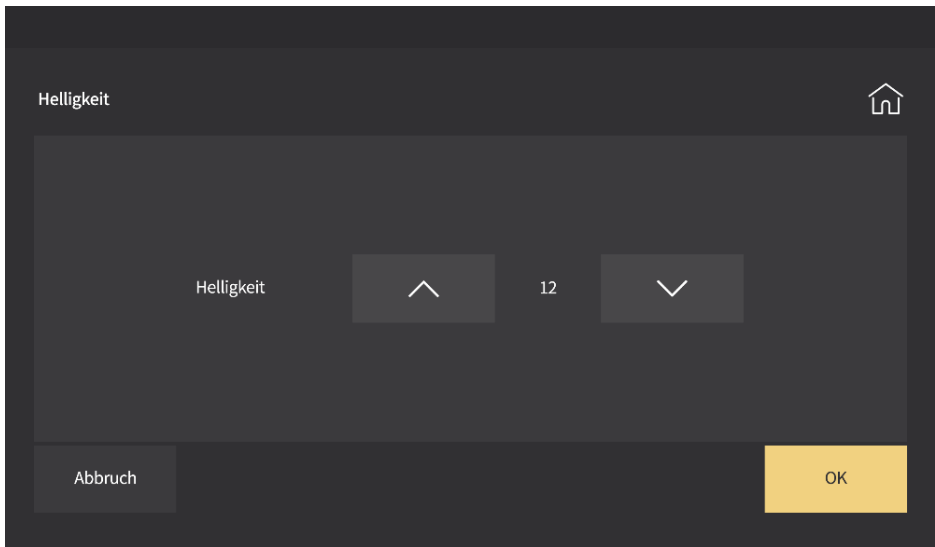

Hinweis: Bei der Einstellung „100“ wird das Display komplett schwarz und die Buttons sind praktisch nicht mehr sichtbar.

11.8 Hintergrund


Hier haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen Bildschirmhintergrund von einer SD-Karte zu importieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl zum Speichern mit „OK“. Hinweis: Bilder sollten im JPG-Format mit der Auflösung 1024x600 Pixel vorliegen.

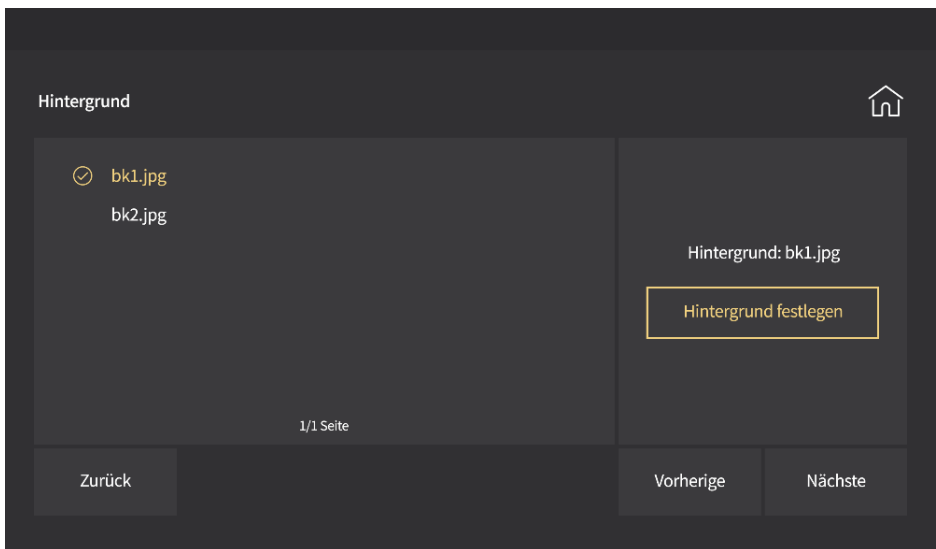

Hinweis: Formatieren Sie die Micro-SD-Karte (max. 32GB) im Format FAT32 an Ihrem PC.

11.9 Bildschirmschoner

Wählen Sie hier den gewünschten Bildschirmschoner, der sich nach der unter dem Punkt „**Timer**“ eingestellten Verzögerungszeit ohne Betätigung automatisch einschaltet und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. Nach weiteren 60 Sekunden ohne Betätigung schaltet sich der Bildschirmschoner aus.

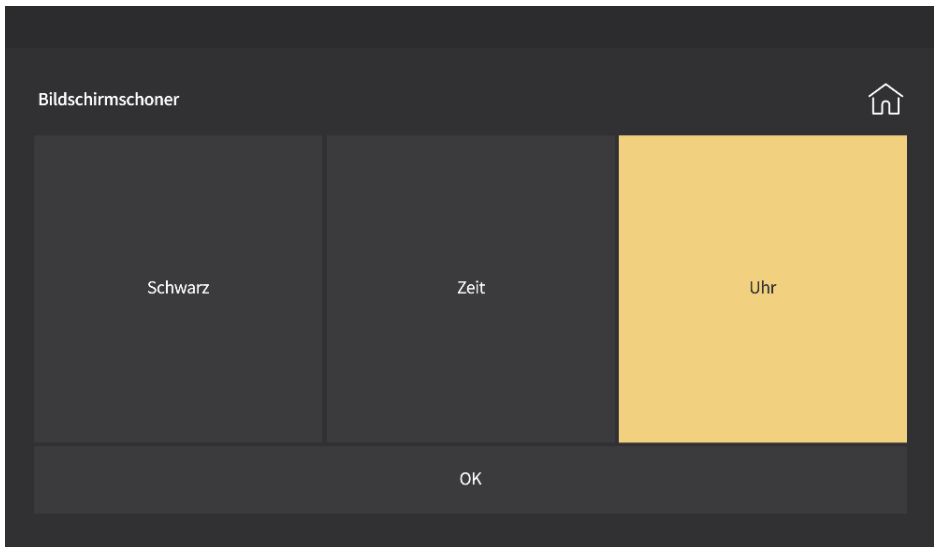

11.10 Timer

Wählen Sie hier für verschiedene Ereignisse die Dauer, bzw. die Verzögerungszeiten aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Speichern“.

Anrufe: hier wird die Dauer des Klingeltons nach Betätigen des Klingeltasters an der Türstation definiert. Auswahl: 5-10-15-30-60-90 Sekunden, Voreinstellung: 30 Sekunden

Klingeln/Anrufe (ab Firmware V3.14.1054): Unter Klingeln wird die Dauer des Klingeltons nach Betätigen des Klingeltasters an der Türstation definiert. Auswahl: 5-10-15-30-60-90 Sekunden, Voreinstellung: 30 Sekunden. Unter Anrufe kann eine Nachlaufzeit eingestellt werden; für die Dauer der Nachlaufzeit bleibt das Display nach dem Klingeln noch eingeschaltet.


Glockenspiel: hier wird die Dauer des Klingeltons eines zusätzlich angeschlossenen externen Gongs definiert. Bitte beachten Sie auch die Einstellungen am Zusatzgong.

Bildschirmschoner: Dies definiert die Zeit ohne Benutzereingabe, nach der sich automatisch der Bildschirmschoner einschaltet. Auswahl: 30-60-90 Sekunden, Voreinstellung: 60 Sekunden

Scharfstellen: Hier wird die Einschalt-Verzögerung, nach der die Sicherheitszonen aktiviert werden, definiert. Auswahl: 30-60-90 Sekunden, Voreinstellung: 60 Sekunden

Alarm: Hier wird die „Voralarm-Zeit“ zwischen Alarmauslösung und Alarmsignalisierung definiert. Auswahl: 0-30-60 Sekunden, Voreinstellung: 60 Sekunden

Alarmdauer: Hier wird die Dauer des Alarmsignals, sofern der Alarm nicht vorher deaktiviert wird, definiert. Auswahl: 3-5-10 Minuten, Voreinstellung: 5 Minuten

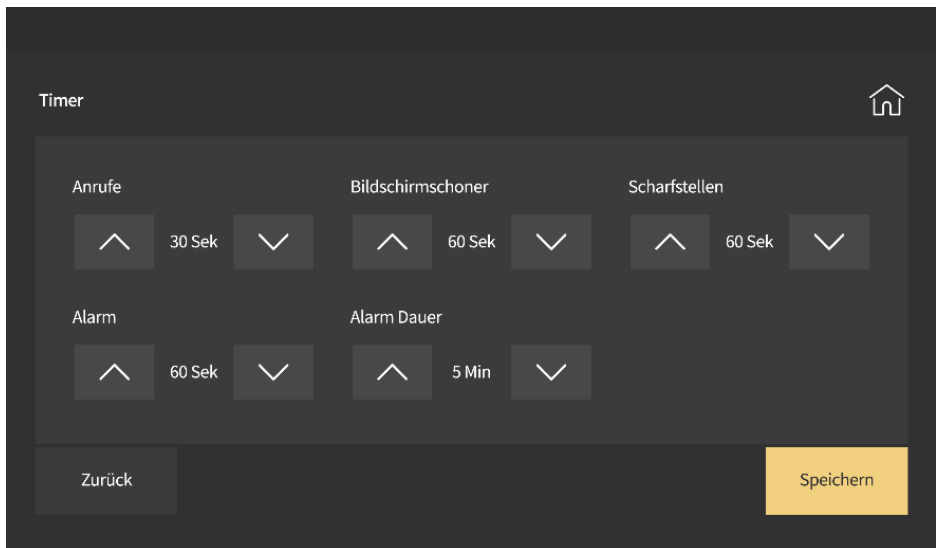

Timer

Anrufe 30 Sek

Bildschirmschoner 60 Sek

Scharfstellen 60 Sek

Alarm 60 Sek

Alarm Dauer 5 Min

Zurück Speichern

11.11 Zeitzone

Zeitzone

👍 GMT+06:30

GMT+07:00

GMT+07:30

GMT+08:00

GMT+08:30

GMT+09:00

7/8 Seite

Aktuelle Zeitzone: GMT+06:30

Einstellen

Zurück

Vorherige


Nächste

Wählen Sie hier die für Ihr Gebietsschema passende Zeitzone aus.

12 Systemeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü „Systemeinstellungen“ und geben dann das Systempasswort „666666“ ein.

Systempasswort eingeben			
1	2	3	⬅️ X
4	5	6	0
7	8	9	OK

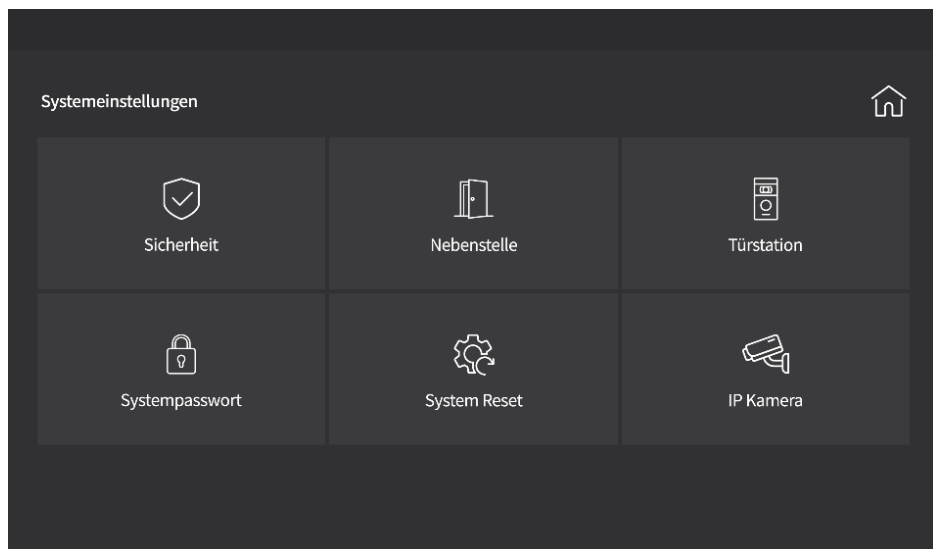

12.1 Sicherheit

Das System unterstützt 8 Sicherheitszonen und 7 Sicherheitstypen. Nach Beendigung Ihrer Einstellungen wählen Sie „Speichern“.

Sicherheit

Bereich	Typ	gültig	Level
Küche	Alarm	ungültig	An
Küche	Alarm	ungültig	An
Küche	Alarm	ungültig	An
Küche	Alarm	ungültig	An

Zurück

Vorherige

Nächste

Speichern

12.2 Vergabe der Wohnungsstations-Nummern

Achtung: Vor Auslieferung werden alle GVS-Sets betriebsbereit vorkonfiguriert. Eine erneute Konfiguration ist nur nach einem Reset erforderlich! Einzelne Änderungen an der Türstation sollten nur im Menüpunkt **Türparameter** vorgenommen werden.

12.3 Vergabe der Türstations-ID

Achtung: Vor Auslieferung werden alle GVS-Sets betriebsbereit vorkonfiguriert. Eine erneute Konfiguration ist nur nach einem Reset erforderlich! Einzelne Änderungen für die Türstation sollten nur im Menüpunkt Türparameter vorgenommen werden.

Bitte verbinden Sie die Tür- und Wohnungsstation(en) über geeignete Kabel mit dem POE-Switch. Schließen Sie dann den POE-Switch über das mitgelieferte Kaltgerätekabel an das 230V-Netz an.

Über die erste angeschlossene Wohnungsstation wird **einmalig** die Stations-ID der Türstation vergeben. Bei nur einer angeschlossenen Türstation erhält diese die ID 01, weitere Türstationen erhalten die IDs 02, 03 und 04. Wenn Sie zusätzliche Türstationen anschließen möchten, so verbinden Sie diese zunächst einzeln mit dem Switch. Erst nach erfolgreicher Programmierung jeder Türstation können alle Türstationen mit dem Netzwerk verbunden werden.

3. Nach einem Reset der Türstation (siehe Nr. 6.1) wählen Sie im Hauptmenü **Systemeinstellungen**, geben dann das Systempasswort „666666“ ein und bestätigen dies mit „OK“.

Systempasswort eingeben

1

2

3

⬅️ X

4

5

6

0

7

8

9

OK

Systemeinstellungen

🏠

✓

Sicherheit

📖

Nebenstelle

📶

Türstation

🔒

Systempasswort

⚙️

System Reset

📹

IP Kamera

- Danach wählen Sie **Türstation**, **Türstation 1-4**, geben Sie dann als ID z. B. 01 ein und fortlaufend die Dauer in Sekunden für den Türöffnerkontakt sowie die Klingel- und Sprachlautstärke, **z. B.**

„01005810“ (01 (ID), 005 (Türöffnerdauer), 8 (Klingellautstärke), 10 (Sprachlautstärke).

In diesem Menü bedeutet „Klingellautstärke“ die Lautstärke des Bestätigungstons in der Türstation nach dem Klingeln.

Tür-Parameter

Türstation 1-4

Villa

Software Version:

IP-Adresse:

Erweiterung Türstation	1	2	3	
--NS				
Türöffnerdauer (1-150s)	4	5	6	0
Klingellautstärke (0-9)				
Sprachlautstärke (0-15)	7	8	9	OK

Zurück

Speichern

Nach der Bestätigung mit **OK** erfolgt eine Bestätigungsmeldung. Sollte diese nicht erfolgreich sein, so wiederholen Sie den Vorgang oder überprüfen Sie die Verbindung der Türstation zum POE-Switch.

12.4 Vergabe der Wohnungsstations-IDs

Türstation ohne Fingerprint

Achtung: Vor Vergabe der Nummern für die Wohnungsstationen muss die Türstation ordnungsgemäß definiert worden sein. Die Nummernvergabe für die Wohnungsstationen erfolgt entsprechend nachfolgenden Beispielen.

Nebenstelle


Bitte Nebenstellen-Nr. eingeben:

Raum99NS01

1	2	3	⌫
4	5	6	0
7	8	9	OK

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Wohnungsnummer, die letzten beiden Ziffern die Nummer der Wohnungsstation. Es werden maximal 4 Wohnungsstationen je Wohnung unterstützt.

Speichern Sie nach Abschluss der Programmierung Ihre Eingaben mit „OK“.

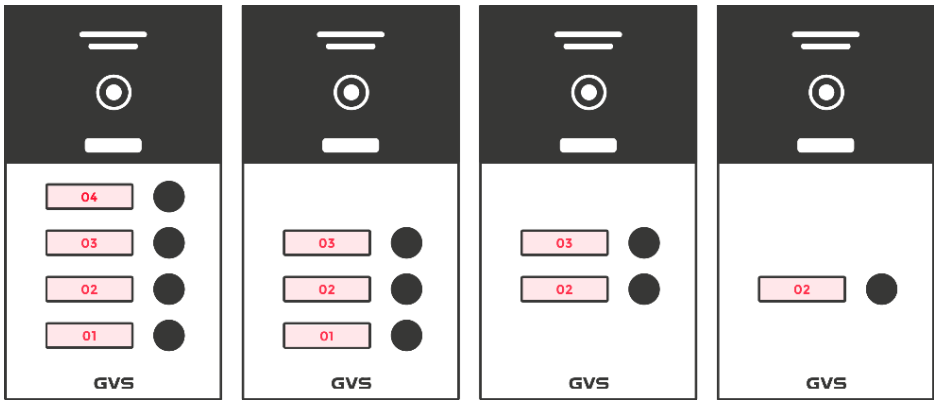

Die Raum-Nr. entspricht der Klingel-Nr., die NS-Nr. der Wohnungsstation.

a) Beispiel für eine Türstation mit einer Klingel und einer Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie "02Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

b) Beispiel für eine Türstation mit zwei Klingeln und zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 2. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

d) Beispiel für eine Türstation mit drei Klingeln und drei

Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie **"01Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels..

e) Beispiel für eine Türstation mit vier Klingeln und vier Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie "**01**Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle " ein.

Geben Sie "**02**Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie "**03**Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur vierten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie "**04**Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

Türstation mit Fingerprint

Nebenstelle

Bitte Nebenstellen-Nr. eingeben:


Raum99NS01

1	2	3	⬅️✕
4	5	6	0
7	8	9	OK

Achtung: Vor Vergabe der Nummern für die Wohnungsstationen muss die Türstation definiert worden sein. Die Nummernvergabe für die Wohnungsstationen erfolgt entsprechend nachfolgenden Beispielen.

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Wohnungsnummer, die letzten beiden Ziffern die Nummer der Wohnungsstation. Es werden maximal 4 Wohnungsstationen je Wohnung unterstützt.

Speichern Sie nach Abschluss der Programmierung Ihre Eingaben mit „OK“.

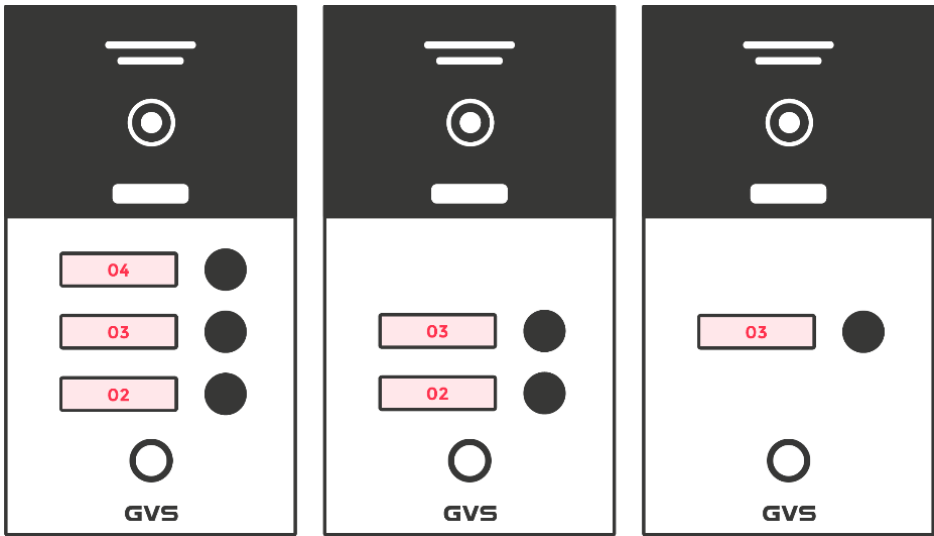

Die Raum-Nr. entspricht der Klingel-Nr., die NS-Nr. der Wohnungsstation.

a) Beispiel für eine Türstation mit einer Klingel und ein, bzw. zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".

Geben Sie "03Raum **01**NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

b) Beispiel für eine Türstation mit zwei Klingeln und zwei Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".
Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 2. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-Eingang 666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.
Weitere Wohnungsstationen werden analog eingerichtet.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

d) Beispiel für eine Türstation mit drei Klingeln und drei Wohnungsstationen:

Adresse der Wohnungsstationen zur ersten Klingel einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".
Geben Sie **"02Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der Wohnungsstationen zur zweiten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie **"03Raum 01NS"** (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.


Adresse der Wohnungsstationen zur dritten Klingel einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.

Geben Sie "**04**Raum 01NS" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Die Einrichtung zusätzlicher Wohnungsstationen an der gleichen Klingel-Nr. entnehmen Sie bitte der Erläuterung am Ende dieses Kapitels.

Installation zusätzlicher Wohnungsstationen

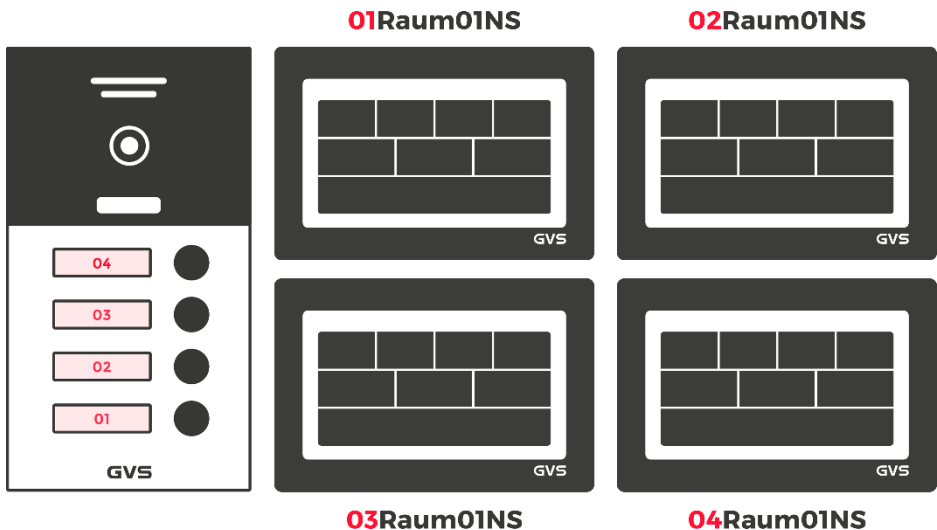

Die Raum-Nr. entspricht der Klingel-Nr., die NS-Nr. der Wohnungsstation.

Beispiel für eine Türstation mit einer Klingel und ein bis vier Wohnungsstationen:

Adresse der 1. Wohnungsstation einstellen:

Wählen Sie im Menü "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle".
Geben Sie "02Raum **01NS**" (01NS bedeutet Master-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 2. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie "02Raum **02NS**" (02NS bedeutet Slave-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 3. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie "02Raum **03NS**" (03NS bedeutet Slave-Wohnungsstation) ein.

Adresse der 4. Wohnungsstation einstellen:

Geben Sie "Systemeinstellungen-666666-OK-Nebenstelle" ein.
Geben Sie "02Raum **04NS**" (04NS bedeutet Slave-Wohnungsstation) ein.

Die Vorgehensweise bei Türstationen mit zwei bis vier Klingeln ist entsprechend.

12.5 Systempasswort

Zum Ändern des Systempassworts geben Sie das Standardpasswort „666666“ und danach 2x das neue Passwort. Mit „OK“ speichern Sie das neue Passwort.

Passwort



Zugangspasswort ändern

Altes Passwort

Passwort neu

Wiederholen

Zurück

1

2

3



4

5

6

0

7


8

9

OK

13 Systemreset

Bei Durchführung eines Systemrests werden die Geräte auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Sämtliche Einstellungen und gespeicherten Daten werden dauerhaft gelöscht.

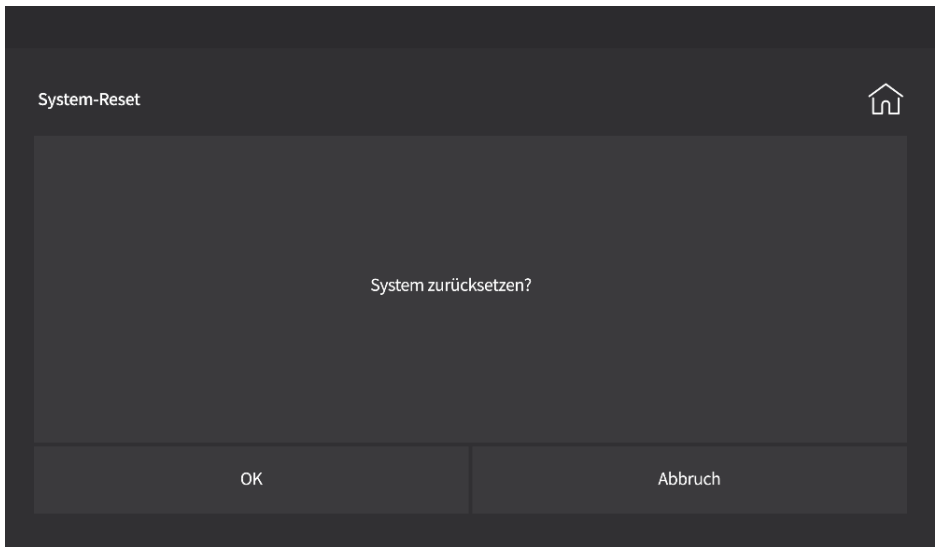


14 IP-Kamera

1. Unterstützte Protokolle: ONVIF und RTSP, Codec: H.264 (Es werden nicht alle Kamera-Modelle unterstützt!)
2. Netzwerk: Bei 1-Klingel-Türstationen wird die IP-Kamera mit einer festen IP-Adresse ins kundenseits vorhandene LAN / WLAN des Internet-Routers eingebunden. Sie kann dann je nach Modell über die Wohnungsstation, über einen Browser sowie über die Kamera-App angesteuert werden.

Bei 2-4-Klingel-Türstationen wird eine POE-Kamera an den POE-Switch angeschlossen. Die IP-Adresse der Kamera muss im gleichen Adressbereich wie die Tür-/Wohnungsstationen liegen. Die Kamera kann dann über jede im System angeschlossene Wohnungsstation angesteuert werden. Eine Nutzung der Kamera-App ist in diesem Fall nicht möglich.

3. Wählen Sie „Hinzufügen“ und vergeben Sie danach einen Namen, drücken Sie „Enter“ und vergeben Sie danach eine IP-Adresse für die IP-Kamera.
4. Bei „Benutzer“ geben Sie entsprechend der Anleitung Ihrer Kamera den Administratornamen sowie das Passwort ein.
5. Wählen Sie „Löschen“ und wählen Sie aus einer Liste mit angeschlossenen Kameras eine Kamera zum Löschen aus.

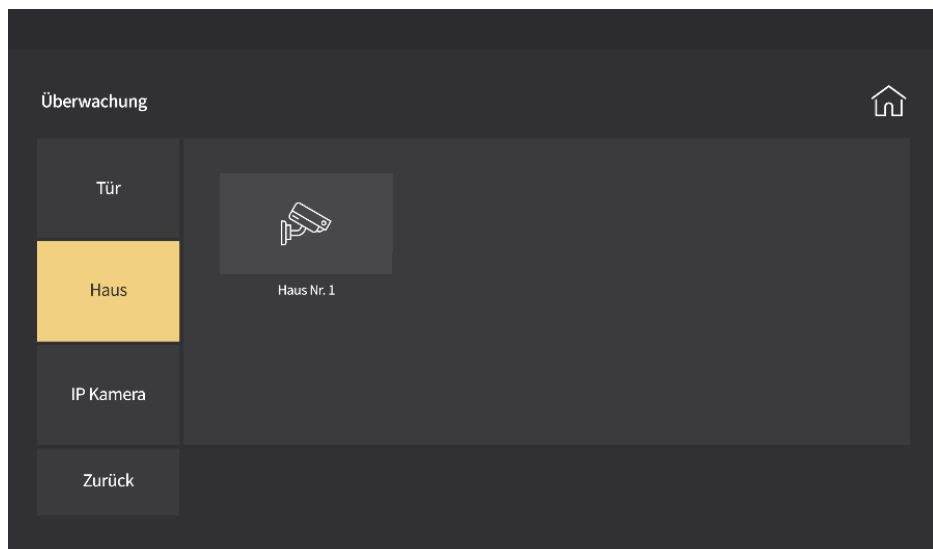

15 Farbeinstellungen

Hier können Sie eine Feinabstimmung der Display- und Bildwiedergabe vornehmen.

Farbeinstellungen

Display-Kontrast

^

50

v

Display-Sättigung

^

50

v

Video-Farbtone

^

50

v

Video-Helligkeit

^

50

v

Video-Kontrast

^

0

v

Video-Sättigung

^

50

v


Zurück

Speichern

16 Software-Update


Achtung: Während eines Updates darf die Stromversorgung der Geräte nicht unterbrochen werden! Formatieren Sie eine Micro-SD-Karte (max. 32GB) im Format FAT32 an Ihrem PC.

1. Es wird eine SD-Karte mit den Dateien image.dd" und "NetCfg.dat benötigt
2. Entfernen Sie das Netzkabel von der Wohnungsstation, setzen Sie die SD-Karte ein und schließen sie das Netzkabel wieder an. Nach dem Hochfahren der Wohnungsstation wählen Sie „Upgrade“ aus dem Menü.
3. Wählen Sie einzeln **zuerst** „Program“ und dann „NetCfg“, da jeder Bereich separat aktualisiert wird. Nach jeder Aktualisierung wird automatisch ein Neustart der Anlage durchgeführt.

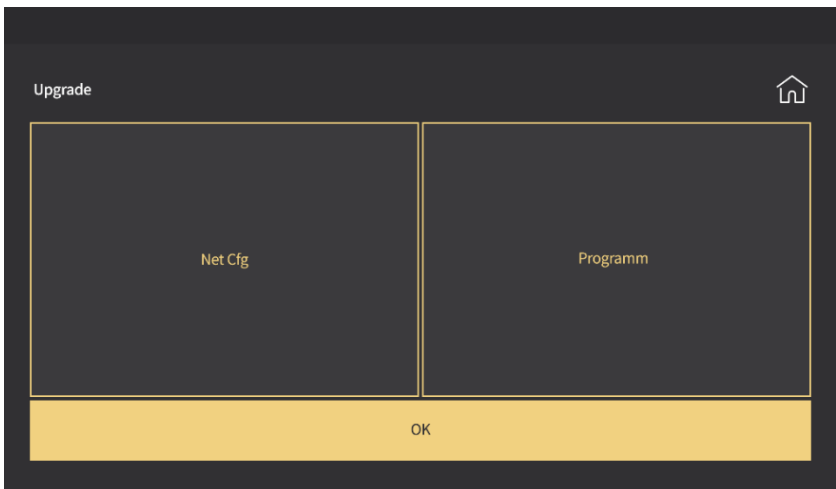

17 Aufnahmemodus

Wählen Sie „Video“ oder „Foto“, je nachdem ob Sie ein Bild oder ein Video von Besuchern aufnehmen möchten, wenn der Ruf nicht angenommen worden ist.

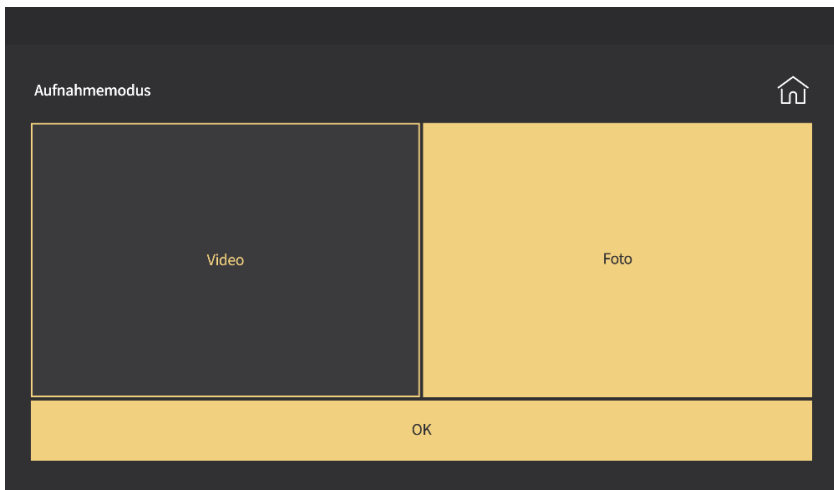

18 Parameter der Türstation

Ändern Sie hier die Parameter Ihrer Türstation (modellabhängig, für die hier beschriebenen Modelle wählen Sie Türstation 1-4). Nach Eingabe der Nummer Ihrer Türstation können Sie diverse Parameter wie Türöffnerdauer, Ruftonlautstärke, Sprachlautstärke und Empfindlichkeit der Bewegungserkennung (modellabhängig) einstellen. Außerdem sehen Sie den Stand Ihrer Software-Version.

Tür-Parameter

Türstation 1-4

Villa

Software Version:

IP-Adresse:

Erweiterung Türstation --NS	1	2	3	
Türöffnerdauer (1-150s) ----s	4	5	6	0
Klingellautstärke (0-9) -	7	8	9	OK
Sprachlautstärke (0-15) --				
Bewegungsempfindlichkeit (0-3) -				

Zurück

Speichern


Tür-Parameter



Türstation 1-4	Villa	Software Version:	IP-Adresse:		
Erweiterung Türstation --NS		1	2	3	
Türöffnerdauer (1-150s)	----s	4	5	6	0
Klingellautstärke (0-9)	-				
Sprachlautstärke (0-15)	--	7	8	9	OK
Zurück					Speichern


19 Anschluss eines Zusatzgongs

Über den Anschluss „Chime“ auf der Geräterückseite können Sie entsprechend dem Anschlussbeispiel einen Zusatzgong installieren.

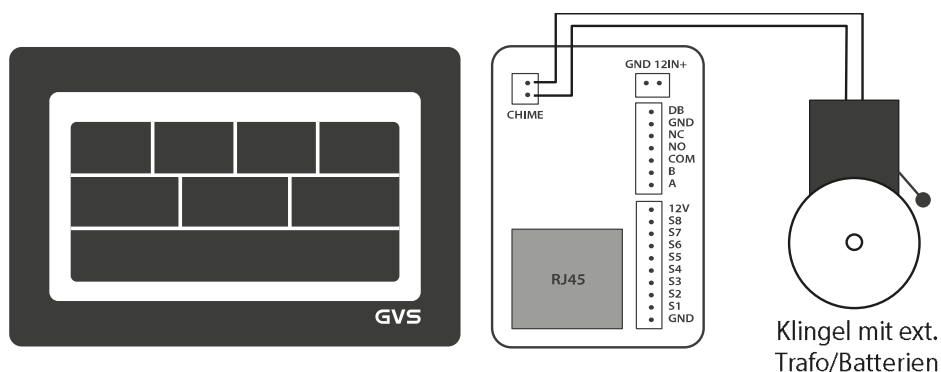


20 Anschluss eines (Etagen-) Klingeltasters



Über die Anschlüsse „GB“ und „GND“ auf der Geräterückseite können Sie entsprechend dem Anschlussbeispiel einen externen Klingeltaster installieren.

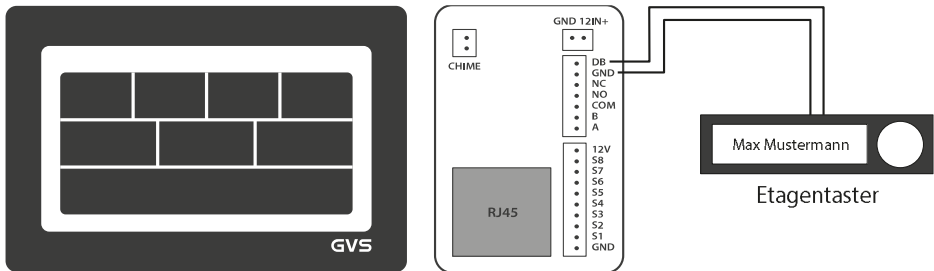

21 Anschluss eines (Etagen-) Türöffners

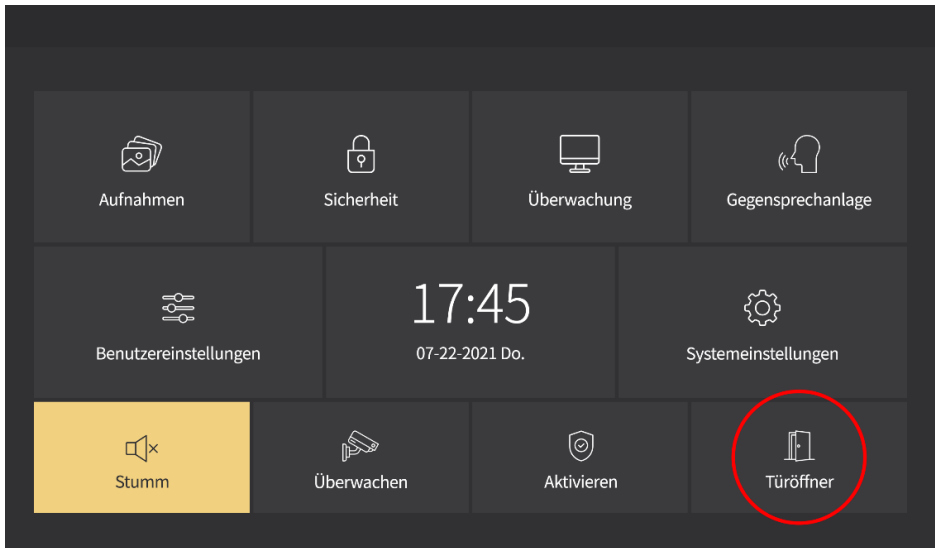


Über die Anschlüsse „NC“ (oder „NO“) und „COM“ auf der Geräterückseite können Sie entsprechend dem Anschlussbeispiel einen elektrischen Türöffner installieren.

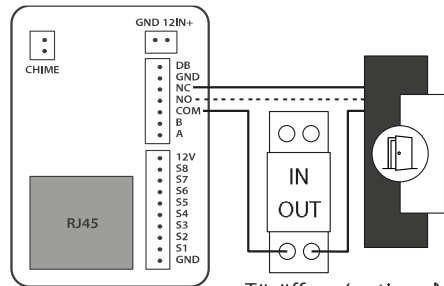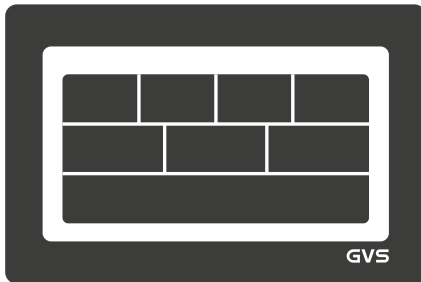


Türöffner (optional)
NC (-): Stromlos geschlossen
NO (-): Stromlos offen

Zusätzlich muss zur Sichtbarkeit des Türöffner-Buttons auf der Startseite in den Systemeinstellungen der Türöffner aktiviert werden. Geben Sie hierzu anstelle des Standardpassworts das Passwort „31415“ ein. Hier können Sie nun den Türöffner aktivieren.

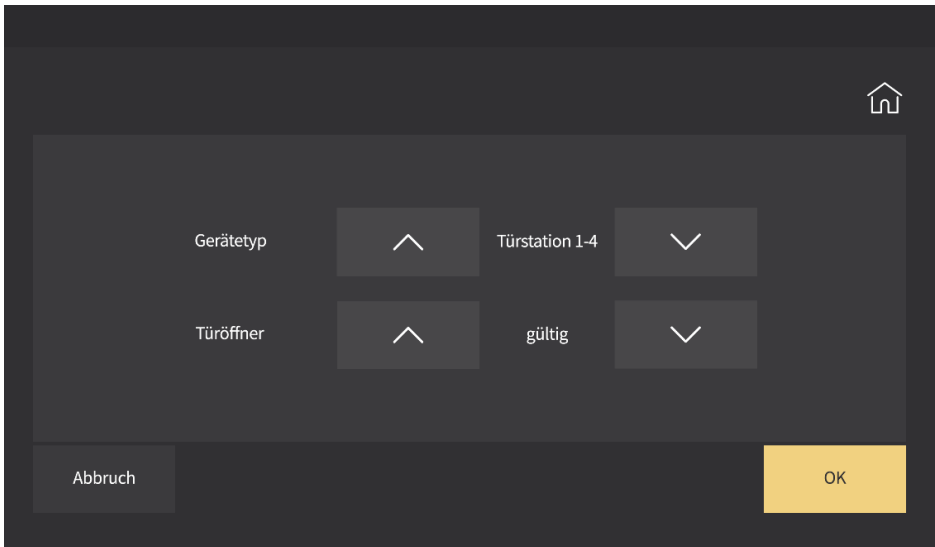

Im Menü „Timer“ können Sie nun die Betätigungsdauer des Türöffners einstellen.

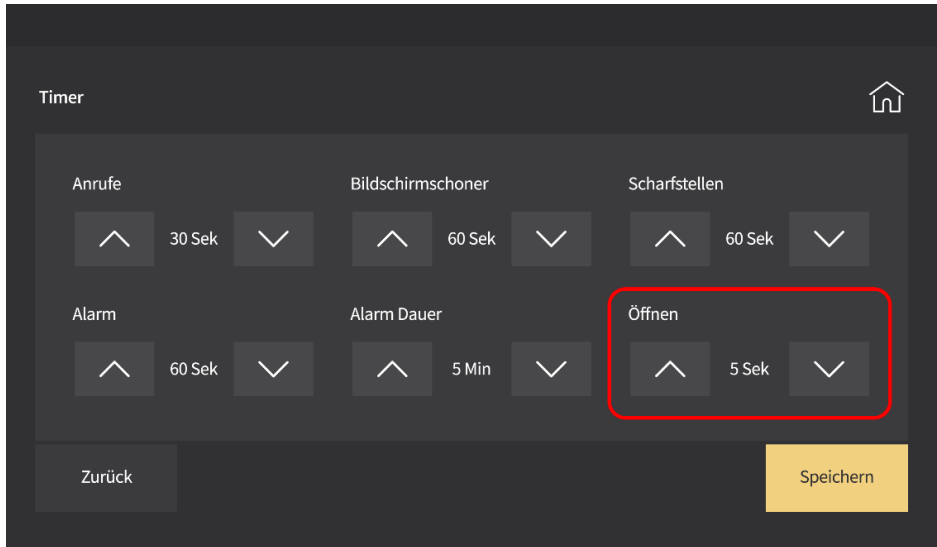

Liste der registrierten RFID-Transponder

Transponder-ID	Wohnung / Name

Liste der registrierten Fingerabdrücke

Fingerabdruck-ID	Wohnung / Name

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler, Änderungen
und Lieferfähigkeit vorbehalten.



Anwenderhandbuch

Doorcontrol REG SG2282-12

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler,
Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Doorcontrol REG SG2282-12 - Anwenderhandbuch

August 2025 (V3)

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung außerhalb der beschränkten Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Kopieren, Übersetzen, Mikrofilmieren sowie das Speichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1	Einleitung / Systemüberblick.....	5
2	Technischer Überblick	7
2.1	Technische Übersicht	8
3	Anschlussbeispiel	11
3.1	Anschlussbeispiel mit einer GVS Türsprechanlage und einem externen Türöffnertaster	12



ACHTUNG!

- Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das 230V-Netz ist vor dem Zugang zu den Anschlussklemmen freizuschalten.
- Switches, Relais und Wohnungsstationen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.
- Zur Reinigung der Komponenten sind diese mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abzuwischen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Gerätinnere eindringen.
- Der Gehäuseinnenraum der Komponenten ist nur vom Servicetechniker zu reinigen.
- Die für den elektrischen Anschluss

1 Einleitung / Systemüberblick

Das Steuergerät Doorcontrol REG 2282-12 V2 ist für viele Netzwerkanwendungen ausgelegt und dient u. a. zur Montage von GVS IP-Türsprechanlagen. Das Gerät verfügt über 6 PoE-LAN Ausgänge (RJ45), einen LAN Uplink-Port (RJ45) sowie einen 12V-DC-Ausgang (2-polige Schraubklemme). Ferner verfügt es über Wiegand (26)-Eingänge zum Empfang von Freigabesignalen z. B. von Zutrittskontrollsystemen und potentialfreie Schaltausgänge zur Ansteuerung von Türöffner-Systemen. Der 230V-Anschluss erfolgt über die 3-polige Schraubklemme (L / N / $\perp$).



ACHTUNG!

- Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das 230V-Netz ist vor dem Zugang zu den Anschlussklemmen freizuschalten.
- Schalter, Relais und Wohnungsstationen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.
- Die Geräte sind nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.
- Zur Reinigung der Komponenten sind diese mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abzuwischen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.
- Der Gehäuseinnenraum der Komponenten ist nur vom Servicetechniker zu reinigen.
- Die für den elektrischen Anschluss benutzte Steckdose (230V AC) muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden, gut sichtbar und frei zugänglich sein.

2 Technischer Überblick

2.1 Technische Übersicht


Modell	Doorcontrol REG SG2282-12
Anzahl Ports	6× 10/100Mbit/s PoE RJ45 Port (Auto-Negotiation) 1× 10/100Mbit/s RJ45 Port (Auto-Negotiation)
PoE Standard	IEEE802.3af/at
PoE Ports	Port 1–6: 48V
Weitere Anschlüsse	12V DC 1.5A, GND, NO, NC, COM, D0, D1, EXIT, CONTROL
Leistungsabgabe	90W max. 144W
PoE Pinbelegung	Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V–)
Leistungsaufnahme	Maximum 15.4W / 30W
Übertragungsmethode	Storage forwarding
Switching Kapazität	1.6 G
MAC Address Table	1K, automatic learning, automatic aging
Eingangsspannung	AC 100–240V 50/60Hz
Arbeitstemperatur	0°C–40°C
Lagertemperatur	-40°C–70°C

Luftfeuchtigkeit Betrieb	10%–90%
Luftfeuchtigkeit Lagerung	5%–90%
Maße (TxBxH)	88×158×59 mm
Gehäusefarbe	Rot
Gewichte	Produkt: 0,34 kg, Verpackung: 0,475 kg
Verpackung (TxBxH)	220×137×86 mm
Leitungslängen	10BASE-T: Cat 3,4,5 ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (100 m) 100BASE-TX: Cat 5 und höher: ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (100 m)
Überspannungsschutz	±4KV
Standards	EN 55032:2015, EN 55035:2017AMD.1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Konnektor	Funktion
12V	12V-DC-Ausgang
GND	Masse
NO	Potentialfreier Kontakt (Stromlos offen)
NC	Potentialfreier Kontakt (Stromlos geschlossen)
COM	Kommunikationsausgang
D0 / D1	Wiegand 26 - Eingang
EXIT	Anschluss Türöffner
CONTROL +/-	Eingang für Feuermeldeanlagen (12-24V)

3 Anschlussbeispiel

3.1 Anschlussbeispiel mit einer GVS Türsprechanlage und einem externen Türöffnertaster

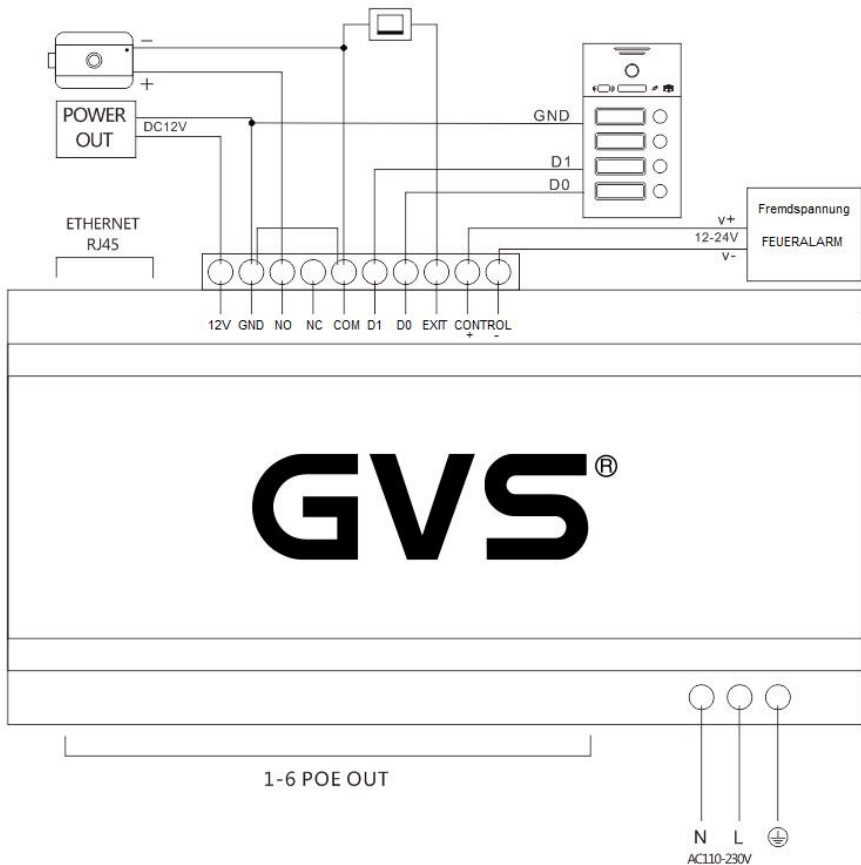

Einstellung der Türöffnerdauer über DIP-Schalter				
DIP-Schalter	1	2	3	4
Einstellung	1: OFF, 2: OFF	1: OFF, 2: ON	1: ON, 2: OFF	1: ON, 2: ON
Türöffnerdauer	2 s	6 s	8 s	10 s

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler, Änderungen
und Lieferfähigkeit vorbehalten.



Anwenderhandbuch
App: GVS Smart Home

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler,
Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten.

App: GVS Smart Home - Anwenderhandbuch

August 2025 (V2)

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung außerhalb der beschränkten Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Kopieren, Übersetzen, Mikrofilmieren sowie das Speichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1	Überblick	5
2	Download/Installation	6
3	Grundfunktionen	21
	Türruf entgegennehmen	22
	Türoffner betätigen	22
	Videoaufnahme	22
	Schnappschuss	22
	Überwachungskanal ändern	23
4	Erweiterte Funktionen	24
	Statusanzeige	25
	Bild-Flip	25
	Zeit-Wasserzeichen	25
	Audiomodus	25
5	Freigabe	26


1 Überblick

Die GVS Smart Home App ermöglicht Ihnen die Bedienung Ihrer GVS IP Video-Türsprechanlage ganz bequem über Ihr Smartphone.


In dieser Anleitung ist die Installation, Einrichtung und Benutzung beschrieben.

2 Download/Installation


Laden Sie die App GVS Smart Home aus dem Play Store, bzw. App Store herunter.

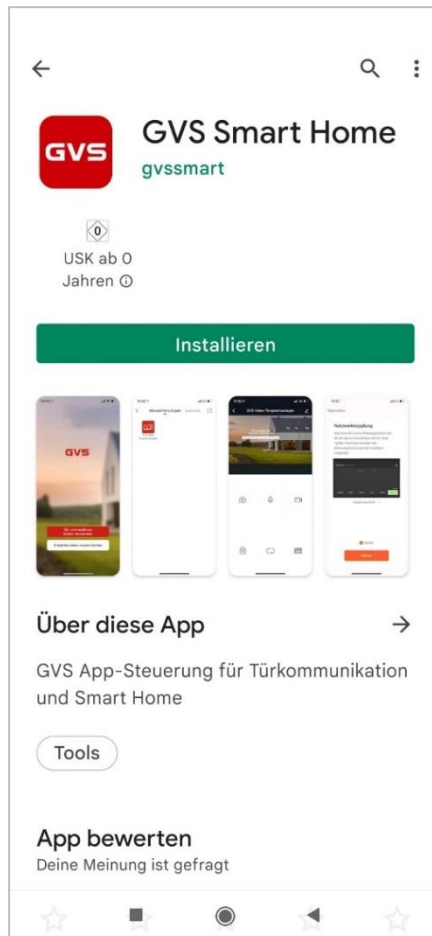

Beim ersten Start der App legen Sie bitte ein Benutzerkonto durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse an oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Konto.

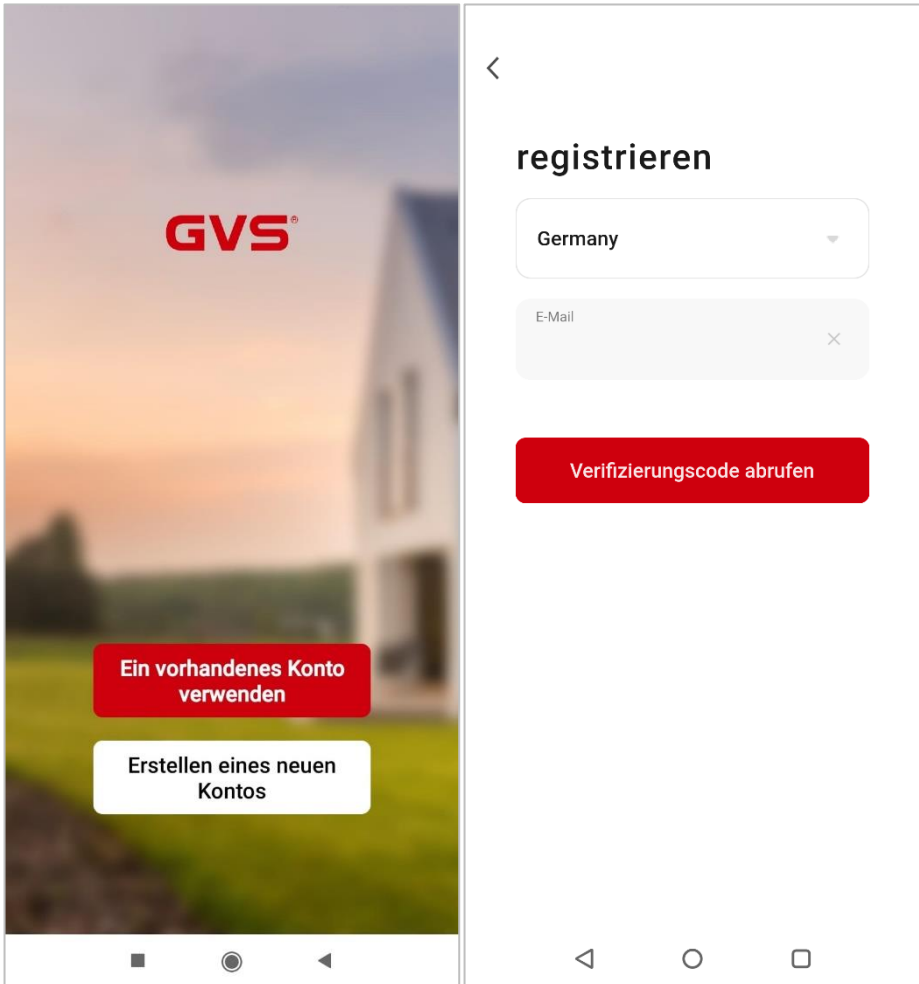

In Ihrem E-Mail-Postfach finden Sie anschließend einen Bestätigungscode, den Sie im nächsten Schritt zur Verifizierung eingeben.

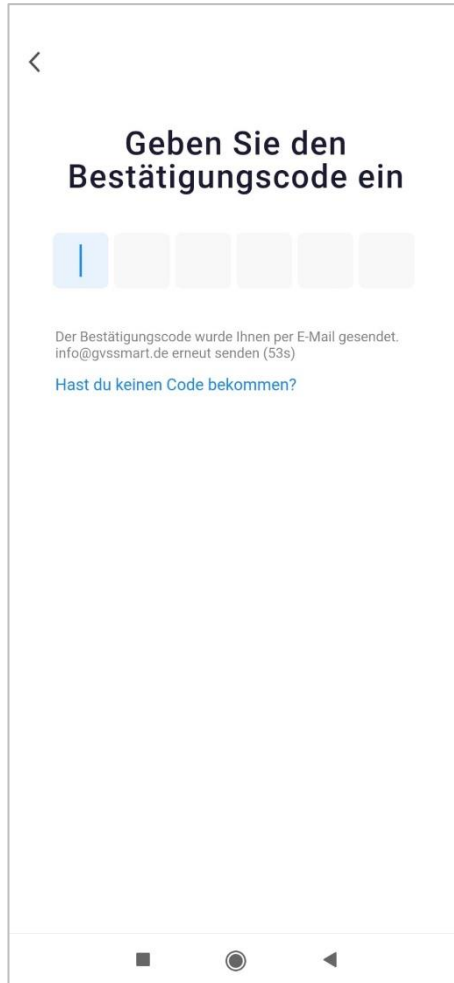


The image shows a mobile application interface for entering a verification code. At the top left is a back arrow. The main heading is "Geben Sie den Bestätigungscode ein". Below this is a row of six input boxes; the first box is light blue and contains a vertical line, while the others are light gray. Below the input boxes, a message states: "Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet. info@gvssmart.de erneut senden (53s)". Below this message is a blue link that says "Hast du keinen Code bekommen?". At the bottom of the screen is a white bar containing three standard Android navigation icons: a square, a circle, and a triangle.


Danach müssen Sie ein Passwort für Ihr Konto festlegen.

The screenshot shows a mobile application interface for setting a password. At the top left is a back arrow icon. The title "Passwort festlegen" is centered. Below it is a light gray rounded rectangular input field with the placeholder text "Passwort". Under the input field, a red text instruction reads: "Verwenden Sie 6-20 Zeichen mit einer Mischung aus Buchstaben und Zahlen". At the bottom of the form is a red rounded rectangular button with the text "Fertigstellung". The entire form is enclosed in a thin gray border. At the very bottom of the screen, there is a white bar containing three standard Android navigation icons: a square, a circle, and a triangle.


Nun sollte Folgendes auf dem Bildschirm zu sehen sein:

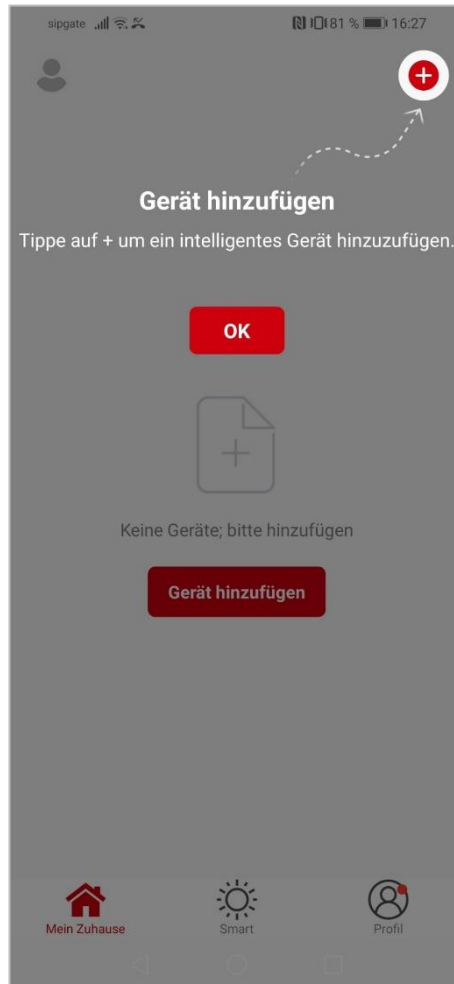


Wählen Sie „OK“, „Gerät hinzufügen“ und dann „Manuell hinzufügen“, danach „GVS Video Türsprechanlagen“.

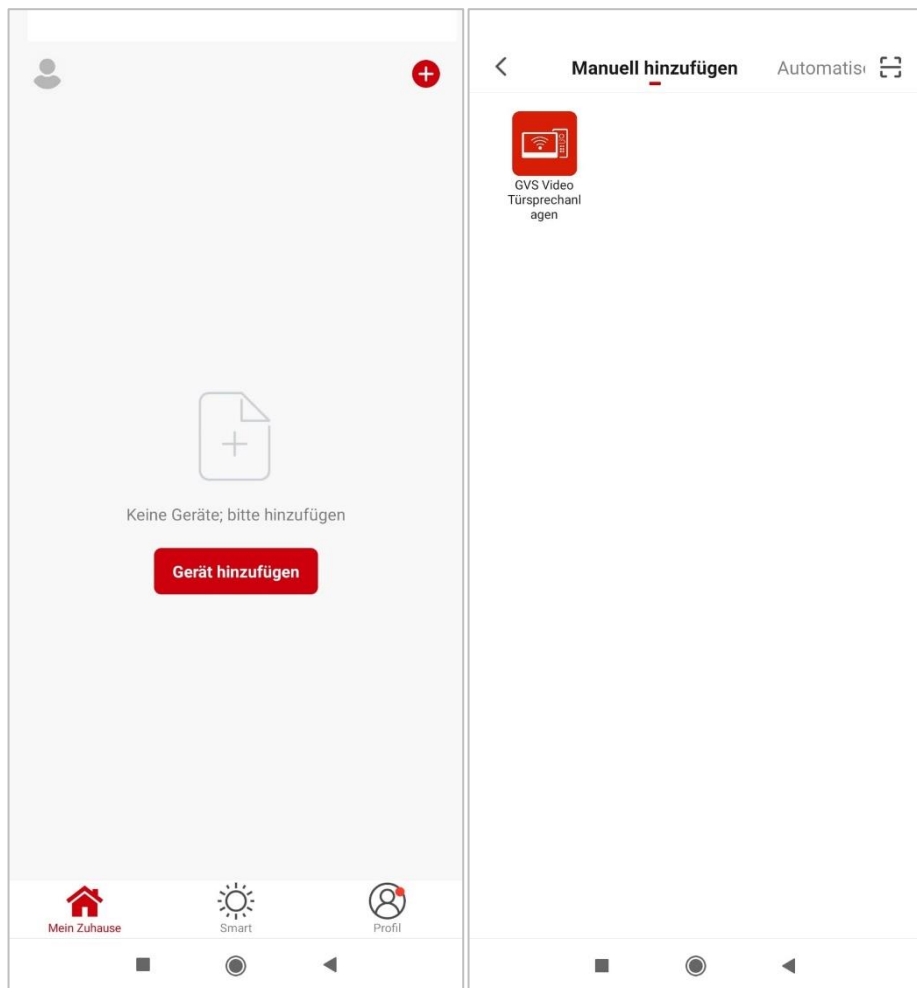

Bestätigen Sie hier, dass das Gerät eingeschaltet ist.

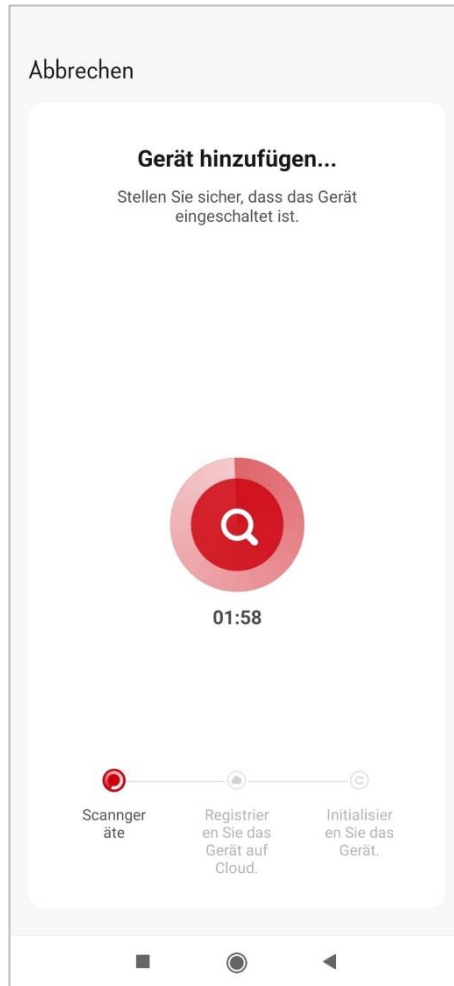


Im folgenden Schritt wählen Sie Ihr WLAN und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.

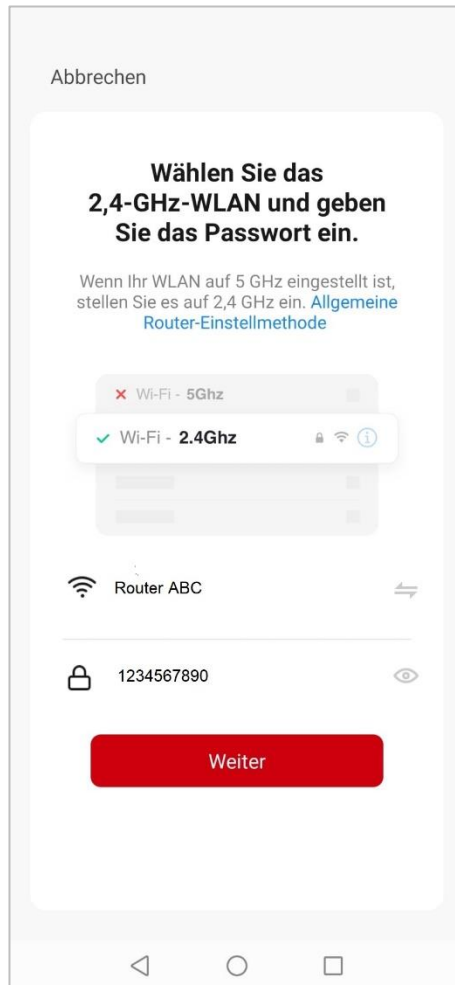


Hinweis: Sollte Ihr Router 2,4 GHz und 5 GHz unterstützen, so deaktivieren Sie bitte während der Einrichtung den 5 GHz-Kanal.


Wählen Sie nun in Ihrer Wohnungsstation das Menü
"Gegensprechanlage".

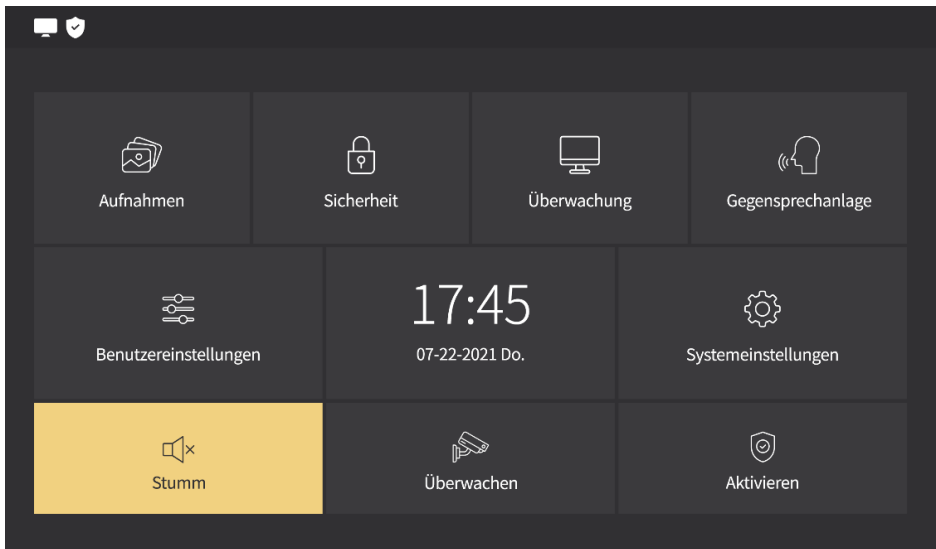


Wählen Sie "WLAN/App"

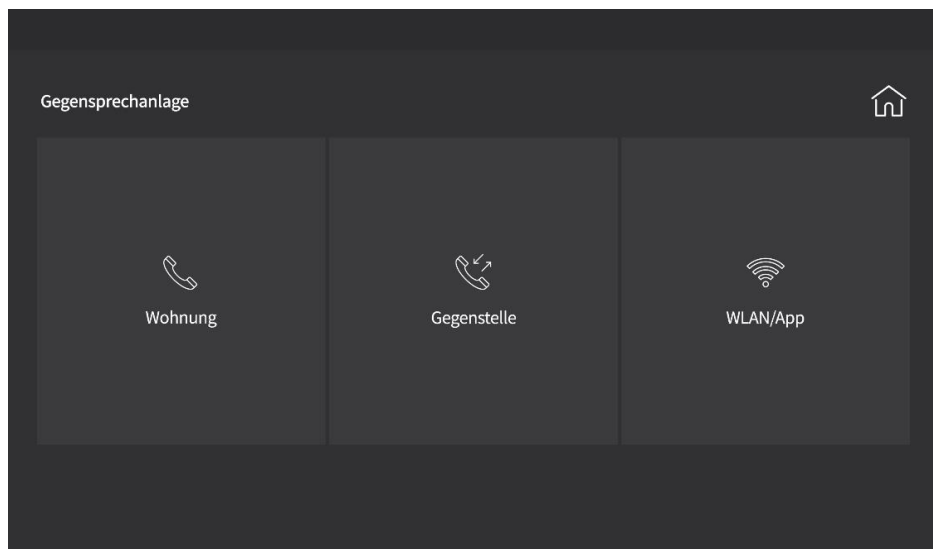


Danach wählen Sie “WiFi Verbindung”

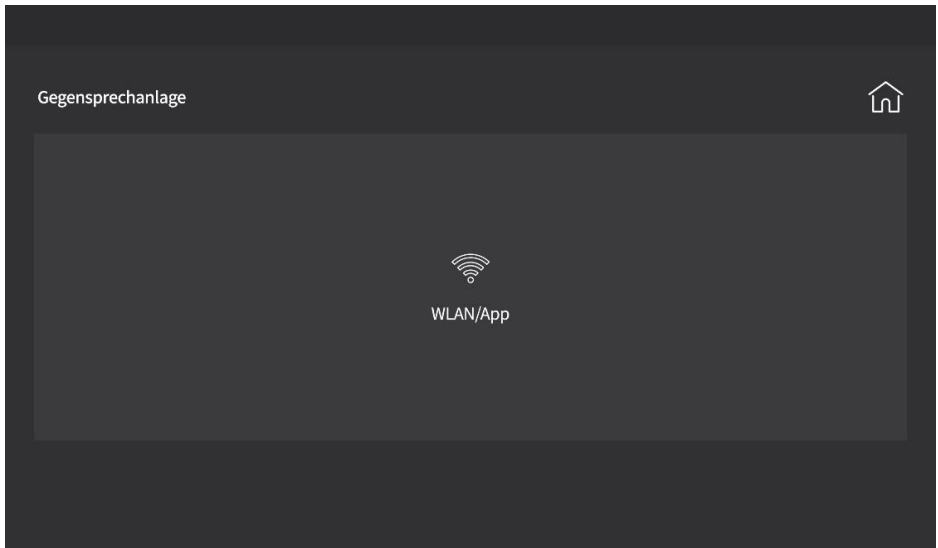


Im darauffolgenden Menü betätigen Sie den Button “gültig” um den AP-Modus zu aktivieren. Die Anlage startet nun neu und stellt für ca. 10 Minuten einen Hotspot zur Verfügung.

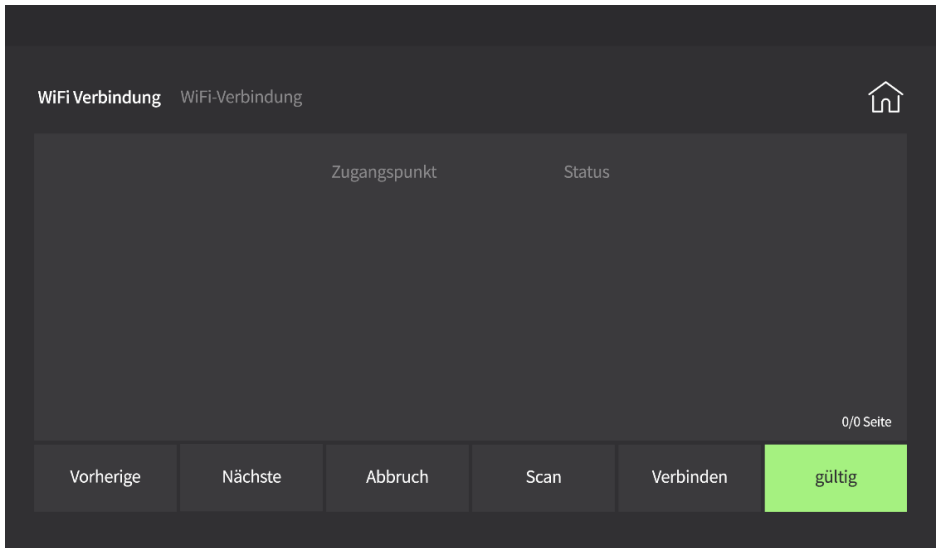

In den Einstellungen Ihres Smartphones wählen Sie den Hotspot der Wohnungsstation „SmartLife-XXXX“.

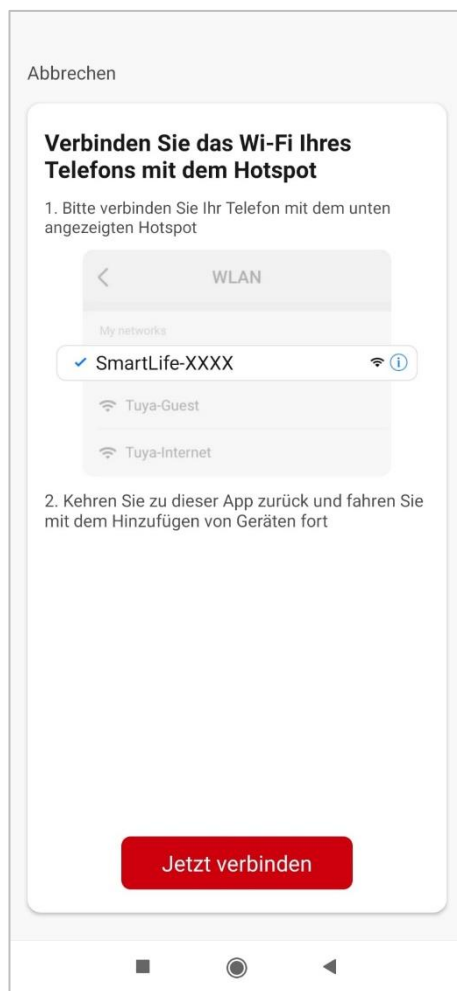


Danach wird die Verbindung automatisch erstellt.

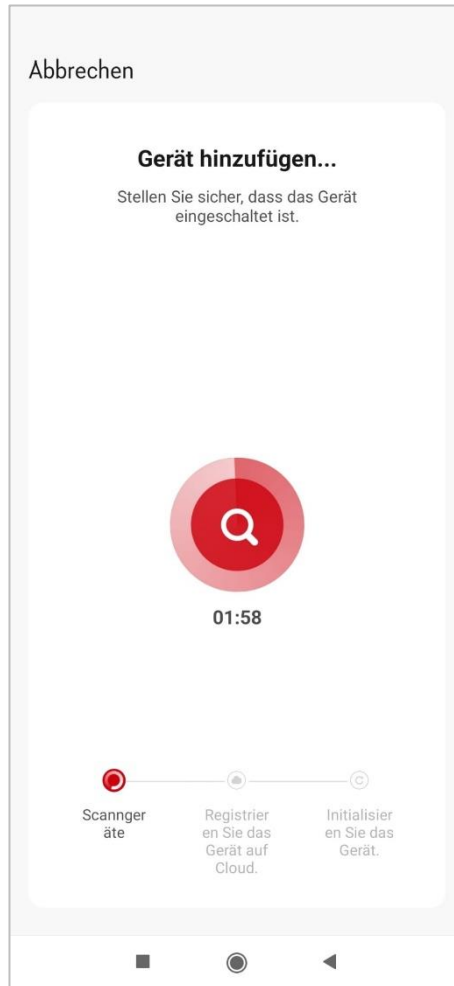

Sobald die Einrichtung erfolgt ist, sehen Sie Folgendes auf Ihrem Bildschirm:



3 Grundfunktionen

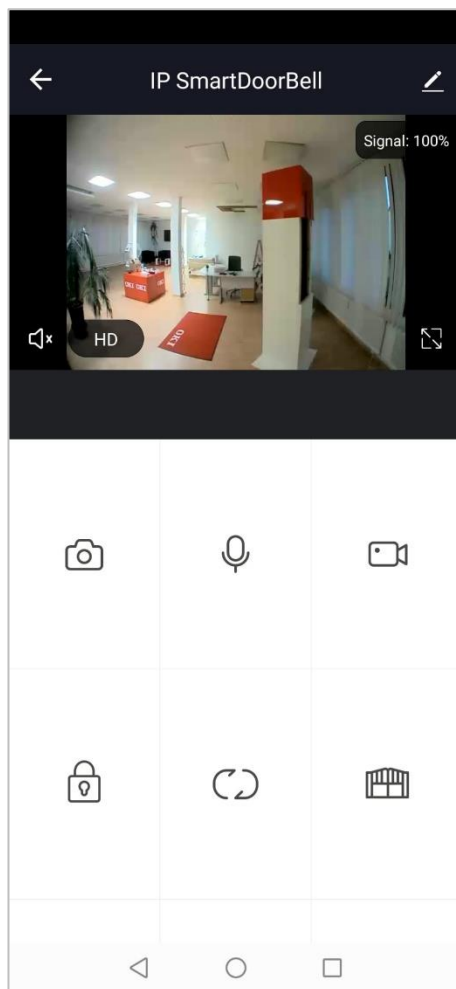

Türruf entgegennehmen



Bei einem Türruf wird eine audiovisuelle Verbindung zwischen Tür- und Wohnungsstation hergestellt.

Türoffner betätigen



Betätigt einen Türöffner, der an der Türstation oder am Wiegand-Modul angeschlossen ist.

Videoaufnahme



Bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Videoaufnahme mit der Kamera Ihrer Türstation zu erstellen.

Schnappschuss



Bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Fotoaufnahme mit der Kamera Ihrer Türstation zu erstellen.

Überwachungskanal ändern



Ermöglicht es Ihnen zwischen mehreren Tür-Kameras umzuschalten und den entsprechenden Videofeed einzusehen.


Türöffner 2 betätigen



Betätigt einen Türöffner, der an Ihrer Wohnungsstation angeschlossen ist.

4 Erweiterte Funktionen

Folgende Funktionen können bei Bedarf zusätzlich aktiviert werden:

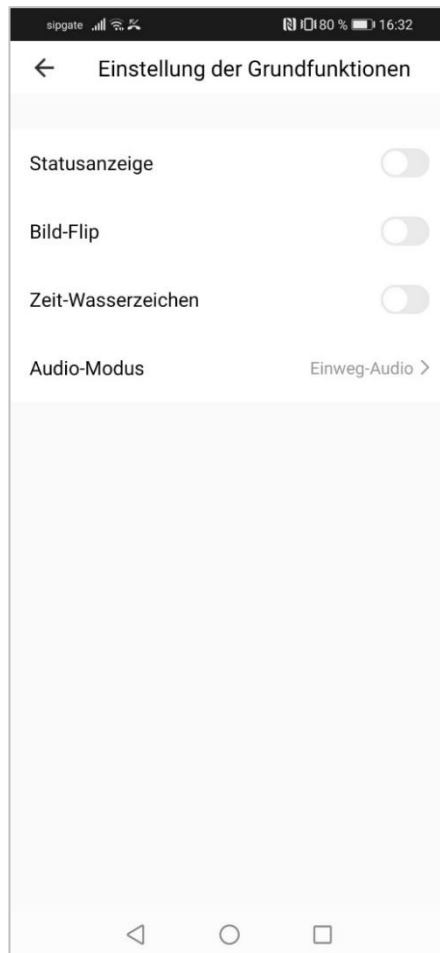

Statusanzeige

Bietet eine Statusanzeige (je nach Betriebssystem) auf dem Startbildschirm.

Bild-Flip

Ermöglicht es Ihnen ein Bild spiegelverkehrt darzustellen.

Zeit-Wasserzeichen


Projiziert einen Zeitstempel in Form eines Wasserzeichen auf Ihre Foto- und Videoaufnahmen.

Audiomodus

Sie können zwischen Einweg- (Simplex)- und Zweiweg- (Duplex)-Audio wählen. Bei Simplex- Audio kann nur eine Partei zu einem beliebigen Zeitpunkt sprechen. Bei Duplex-Audio können beide Parteien gleichzeitig sprechen.

5 Freigabe

Über dieses Menü können Sie die Türsprechanlage für andere Nutzer freigeben.

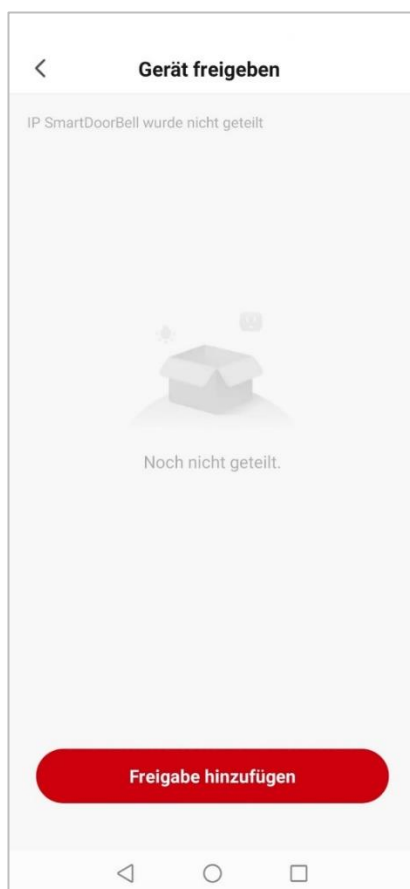

GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53-55

D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800

Fax: 02633-7171

E-Mail: info@gvs-deutschland.de

Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz

Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© 2025 GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler, Änderungen
und Lieferfähigkeit vorbehalten.